SONY

Guida per l'utente

Xperia™ M

1904/C1905

Indice

Introduzione....6
- Android™: cosa e perché?....6
- Panoramica....6
- Montaggio....7
- Accensione e spegnimento del dispositivo....9
- Blocco e sblocco dello schermo....9
- Guida alla configurazione....10
- Account e servizi....10

Caratteristiche del dispositivo....12
- Utilizzo dei tasti....12
- Utilizzo del touchscreen....12
- Batteria....14
- Schermata di blocco....16
- Schermata Home....17
- Acquisire una schermata....20
- Accesso ed utilizzo delle applicazioni....20
- Stato e notifiche....22
- Impostazioni di accesso....24
- Immissione di testo....24
- Personalizzazione del dispositivo....27
- Memoria....29
- Uso di un auricolare 30
- Impostazioni per messaggistica e Internet....31
- Impostazioni di rete mobile....32

Download di applicazioni....33
- Download di applicazioni da Google Play™....33
- Download di applicazioni da altre origini....33

Chiamate....34
- Esecuzione di chiamate....34
- Ricezione chiamate....35
- Chiamate in corso....36
- Utilizzo del registro chiamate....36
- Inoltro di chiamate....37
- Limitazione delle chiamate....37
- Chiamate multiple....37
- Conferenze telefoniche....38
- Segreteria telefonica....38
- Chiamate d'emergenza....39

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Contatti....40
Trasferimento contatti....40
Ricerca e visualizzazione di contatti....41
Aggiunta e modifica di contatti....42
Preferiti e gruppi....43
Invio delle informazioni dei contatti....43
Evitare i duplicati nella vostra Rubrica....44
Backup dei contatti....44
Messaggi e chat....45
Utilizzo di SMS e MMS....45
Opzioni relative a SMS e MMS....46
Messaggistica immediata e chat video....47
E-mail....48
Configurazione e-mail....48
Invio e ricezione di messaggi e-mail....48
Riquadro di anteprima e-mail....50
Organizzazione dei messaggi e-mail....50
Impostazioni account e-mail....51
Gmail™....51
Musica....53
Trasferimento di musica sul dispositivo....53
Ascolto di musica....53
Schermata iniziale WALKMAN....54
Playlist....56
Condivisione della musica....56
Miglioramento dell'audio....57
Visualizzatore....57
Riconoscimento musicale con TrackID™....57
Servizio online Music Unlimited....59
Radio FM....60
Panoramica della radio FM....60
Canali radio preferiti....61
Impostazioni audio....61
Fotocamera....62
Scattare foto e registrare video....62
Rilevamento volto....63
Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti....63
Aggiunta della posizione geografica alle foto....64
Impostazioni generali della fotocamera....64
Impostazioni fotocamera fissa....65
Impostazioni videocamera....68

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Foto e video in Album....71
Visualizzare foto e video....71
Gestione e condivisione di foto e video....72
Modifica di foto con l'applicazione Photo editor....73
Album di foto....74
Visualizzazione delle foto su una mappa....75
Film....77
Guardare video con l'applicazione Film....77
Trasferimento di contenuto video sul dispositivo....78
Gestione di contenuto video....78
Video Unlimited....80
Servizio Video Unlimited....80
Browser Web....81
Navigazione del Web....81
Connettività....82
Connessione a reti wireless....82
Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™....85
NFC....87
Tecnologia wireless Bluetooth®....89
Connessione del dispositivo a un computer....92
Scansione di codici a barre con l'applicazione NeoReader™....95
Smart Connect....95
Sincronizzazione di dati sul dispositivo....97
Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo....97
Sincronizzazione con i servizi Google™....97
Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali....97
Mappe e posizioni....99
Servizi di localizzazione e origini....99
Utilizzo del GPS....99
Google Maps™....100
Calendario e sveglia....101
Calendario....101
Sveglia....101
Supporto e manutenzione....104
Aggiornamento del dispositivo....104
Applicazione di backup e ripristino....105
Ripristino del dispositivo....107
Blocco e protezione del dispositivo....107
Pagalbos programa....110
Riciclare il dispositivo....110

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Riferimenti.....111
Panoramica sulle icone di stato e notifica.....111
Panoramica applicazioni.....112
Informazioni importanti.....114
Stampato delle informazioni importanti.....114
Limiti a servizi e funzioni.....114
Informazioni legali.....114

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Introduzione

Android™: cosa e perché?

Il dispositivo Xperia™ di Sony viene eseguito su piattaforma Android™. I dispositivi Android™ possono eseguire molte delle stesse funzioni di un computer e possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile aggiungere ed eliminare applicazioni e ottimizzare quelle esistenti per migliorarne la funzionalità. Con Google Play™ è possibile scaricare una serie di applicazioni e giochi da una collezione che si amplia costantemente. È anche possibile integrare applicazioni sul dispositivo Android™ con altre applicazioni e con servizi online utilizzati. Ad esempio, è possibile eseguire il backup dei propri contatti presenti sul dispositivo, accedere ai diversi account e-mail e ai calendari da un'unica posizione, tenere traccia degli appuntamenti e prendere parte a social network.

I dispositivi Android™ si evolvono continuamente. Quando una nuova versione di un software è disponibile ed è supportato dal dispositivo, quest'ultimo può essere aggiornato per ottenere le nuove funzioni e i miglioramenti più recenti.

Il dispositivo Android™ presenta i servizi Google™ precaricati. Per ottenere il meglio dai servizi Google™, è necessario possedere un account Google™ e accedervi quando si avvia per la prima volta il dispositivo. È inoltre necessario avere accesso a Internet per molte delle funzioni presenti in Android™.

Nuove release del software potrebbero non essere compatibili con alcuni dispositivi.

Panoramica

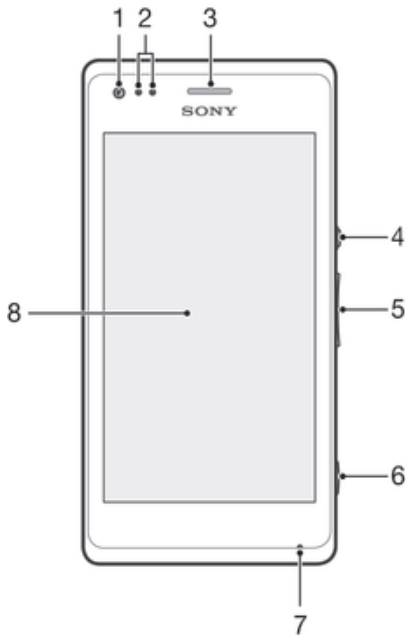

1	Obiettivo fotocamera anteriore
2	Sensore prossimità/luce
3	Altoparlante auricolare
4	Tasto di accensione/spegnimento
5	Tasto Volume/Zoom
6	Tasto Fotocamera
7	Microfono 1

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

8	Schermo touchscreen

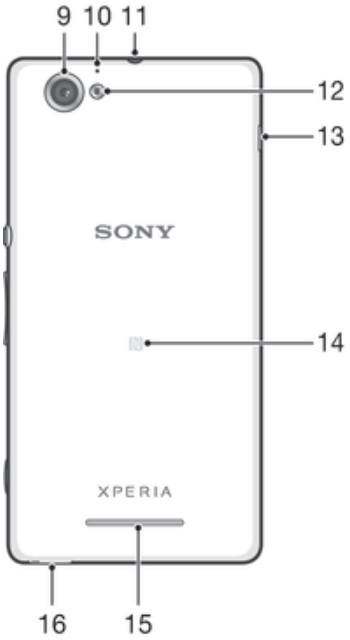

9	Obiettivo fotocamera principale
10	Microfono 2
11	Jack auricolare
12	Indicatore fotocamera
13	Porta per caricatore/cavo USB
14	Area di rilevamento NFC™
15	Altoparlante
16	Aggancio laccetto

Montaggio

Sullo schermo è applicata una pellicola in plastica protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

Rimuovere il copribatteria

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Inserire un'unghia nella fessura come mostrato nell'illustrazione, quindi sollevare il lato del coperchio.
2 Rimuovere tutto il coperchio.

Inserire la memory card

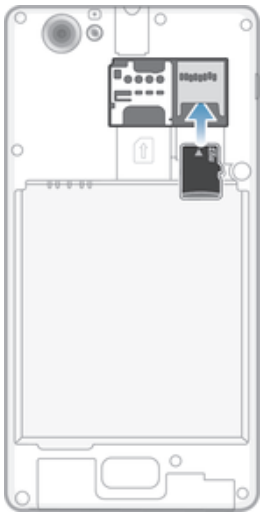

1 Rimuovere il coperchio posteriore.
2 Inserire la memory card nel relativo slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.

! La memory card potrebbe non essere inclusa all'acquisto in tutti i mercati.

Inserire la scheda SIM micro

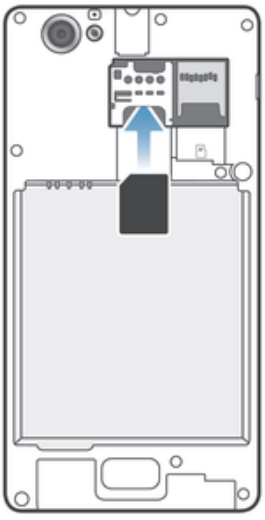

- Rimuovere il copribatteria, quindi inserire la scheda SIM micro nel relativo slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.

! Affinché il dispositivo funzioni in modo corretto, è necessario utilizzare una scheda SIM micro. Alcune schede SIM di dimensioni standard consentono di staccare una scheda SIM micro integrata. Una volta che si stacca la scheda SIM micro dalla scheda SIM di dimensioni standard, non è possibile riattaccarla e utilizzare nuovamente la scheda SIM di dimensioni standard. Se non si dispone di una scheda SIM micro oppure se la scheda SIM attuale non contiene una scheda SIM micro estraibile, contattare il proprio gestore di rete per avere informazioni sulla modalità di ritiro o sostituzione della propria scheda SIM.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Posizionare il copribatteria

1 Posizionare il copribatteria sul retro del dispositivo.
2 Premere verso il basso sui lati del coperchio.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accendere il dispositivo

1 Tenere premuto il tasto di accensione fino a quando il dispositivo vibra.
2 Se lo schermo si scurisce, premere rapidamente il tasto di accensione/spegnimento per attivare lo schermo.
3 Per sbloccare lo schermo, scorrere verso l'alto o il basso sullo schermo.
4 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi selezionare **OK**.
5 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.

Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu Impostazioni. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare .

Per disattivare il dispositivo

1 Tenere premuto il tasto di accensione fino all'apertura del menu delle opzioni.
2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
3 Sfiorare **OK**.

Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Blocco e sblocco dello schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sullo schermo touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. Al momento di acquisto del dispositivo, è già impostato un blocco schermo di base a scorrimento. In altri termini, è necessario scorrere in alto o in basso sullo schermo per sbloccarlo. Successivamente, è possibile modificare le impostazioni di

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

sicurezza e aggiungere ulteriori metodi di blocco schermo. Vedere la sezione *Impostare un blocco schermo* a pagina 108.

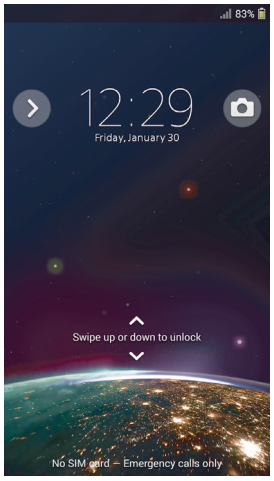

Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento ⏻.

Bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione ⏻.

Guida alla configurazione

La prima volta che si avvia il dispositivo, si apre una Guida alla configurazione che aiuta a configurare le impostazioni di base, registrarsi ad alcuni account e personalizzare il dispositivo. Ad esempio, se si possiede un account di rete Sony Entertainment network, è possibile accedere ad esso e iniziare a godersi musica, video e giochi dalla rete Sony Entertainment sul dispositivo. In alternativa, è possibile creare un nuovo account direttamente sul dispositivo.

È inoltre possibile accedere alla Guida alla configurazione in un secondo tempo dal menu Impostazioni.

Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta una sottoscrizione separata. Termini e condizioni aggiuntivi vengono applicati.

Accedere alla guida all'installazione manualmente

1. Dalla Schermata Home, sfiorare ⋮⋮⋮.
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Guida alla configurazione**.

Account e servizi

Registrare il proprio account di servizi online dal dispositivo per ottenere facile accesso quando ci si sposta. Ad esempio, si possono integrare i contatti dall'account Google™ nei propri Contatti, in modo tale da avere tutto in una sola posizione. È possibile registrarsi a nuovi servizi online dal dispositivo e dal computer.

Account Google™

Possedere un account Google™ permette di utilizzare una gamma di applicazioni e servizi con dispositivo Android™. È necessario un account Google™, ad esempio, per utilizzare l'applicazione Gmail™ nel dispositivo, chattare con gli amici tramite Hangouts™ e sincronizzare l'applicazione del calendario sul dispositivo con Google Calendar™. L'account Google™ è necessario, inoltre, per scaricare applicazioni, giochi, musica, film e libri da Google Play™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Account Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronizzare il dispositivo con l'account aziendale di Microsoft® Exchange ActiveSync®. In questo modo, è possibile tenere sempre con sé le e-mail, i contatti e il calendario aziendali.

Account Facebook™

Facebook™ è un servizio di social network che collega con amici, parenti e colleghi in tutto il mondo. Configurare Facebook perché funzioni sul dispositivo in modo tale da rimanere in contatto ovunque ci si trovi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Caratteristiche del dispositivo

Utilizzo dei tasti

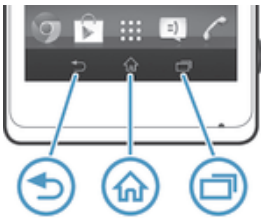

Indietro
- Consente di tornare alla schermata precedente
- Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu opzioni, il riquadro di notifica o un'applicazione

Home
- Consente di accedere a Schermata Home

Attività
- Sfiorare per aprire una finestra che visualizza le applicazioni utilizzate più di recente e la barra delle Small Apps

Utilizzo del touchscreen

Per aprire o selezionare un elemento

- Sfiorare l'elemento.

Contrassegnare o deselezionare opzioni

- Sfiorare la casella di controllo pertinente o il tasto accanto al nome dell'opzione.

Zoom

Le opzioni di zoom dipendono dall'applicazione utilizzata.

Per eseguire lo zoom

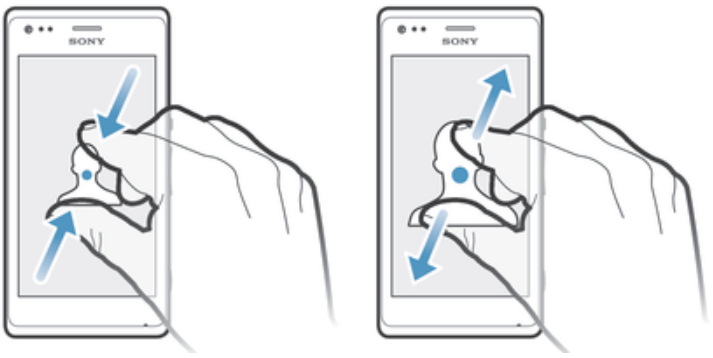

- Posizionare le due dita sullo schermo nello stesso momento e pizzicare verso l'interno (per ridurre) o allontanarle (per ingrandire).

Quando si utilizzano due dita sullo schermo per effettuare lo zoom, è possibile farlo solo se le due dita sono su un'area in cui è possibile effettuare tale azione. Se ad esempio, si desidera ingrandire una foto, assicurarsi che entrambe le dita siano all'interno della cornice della foto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Scorrimento

Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. In alcune pagine Web è inoltre possibile scorrere ai lati.

Il trascinamento o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

Per scorrere

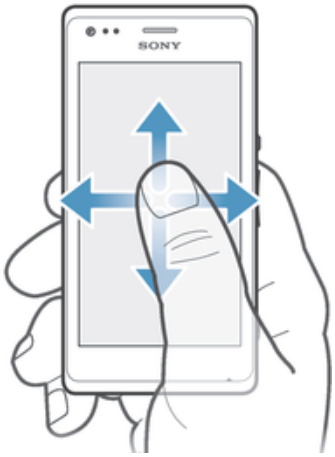

- Trascinare il dito nella direzione in cui si desidera scorrere sulla schermata.

Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sulla schermata.

Per toccare rapidamente

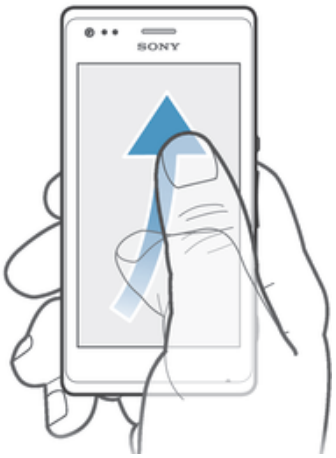

- Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sullo schermo. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.

Sensori

Il dispositivo possiede dei sensori che rilevano luminosità e prossimità. Il sensore di luminosità rileva il livello di illuminazione dell'ambiente e regola la luminosità dello schermo. Il sensore di prossimità disattiva lo schermo touchscreen durante le chiamate vocali quando l'orecchio è vicino allo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente altre funzioni del dispositivo durante una chiamata.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Batteria

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del dispositivo. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che l'icona venga visualizzata sullo schermo quando si collega il cavo del caricatore a una fonte di alimentazione, come una porta USB o un caricatore. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Il caricamento del dispositivo per un periodo prolungato, ad esempio per tutta la notte, non danneggia la batteria o il dispositivo.

Per caricare il dispositivo

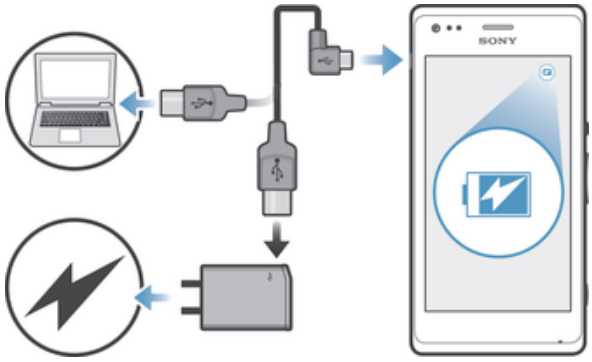

1. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
2. Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB di un computer).
3. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. La spia di notifica si illumina quando inizia a caricare.
4. Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuti prima che la spia si illumini e venga visualizzata l'icona di carica .

Stato del LED di notifica della batteria

Verde	Il livello di carica della batteria è superiore al 90%
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 90%

Per verificare il livello della batteria

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **Livello batteria**.

Miglioramento delle prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Caricare spesso il dispositivo. Ciò non avrà effetti sulla durata della batteria.
- Scaricare dati da Internet consuma energia. Quando non si utilizza Internet, è possibile risparmiare energia disabilitando tutte le connessioni dati su reti mobili. Questa impostazione non impedisce al dispositivo di trasmettere dati su altre reti wireless.
- Disattivare le connessioni Bluetooth® e Wi-Fi® quando tali funzioni non vengono utilizzate. È possibile attivare o disattivare queste funzioni in modo semplice dal riquadro di notifica trascinando verso il basso la barra di stato.
- Utilizzare le funzioni **Modalità STAMINA** e **Mod. risparmio energetico** per ridurre il consumo di batteria. È possibile selezionare la modalità di risparmio energetico che si

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

adatta meglio all'utilizzo personale del dispositivo. Inoltre è possibile personalizzare le impostazioni di ogni modalità di risparmio energetico.

- Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare e-mail, calendario e contatti) su sincronizzazione manuale. È anche possibile impostare la sincronizzazione automatica ma è necessario aumentare gli intervalli di sincronizzazione.
- Verificare il menu di utilizzo della batteria nel dispositivo per vedere quali applicazioni utilizzano più energia. La batteria consuma di più quando si utilizzano applicazioni per lo streaming di musica e video, come YouTube™. Alcune applicazioni scaricate da Google Play™ potrebbero consumare più energia.
- Chiudere e uscire dalle applicazioni che non sono in uso.
- Diminuire il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare il dispositivo o attivare l'impostazione **Modalità aereo** se ci si trova in un'area senza nessuna copertura di rete. Altrimenti il dispositivo eseguirà ripetutamente scansioni per la ricerca di reti disponibili con il conseguente consumo di energia.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale Sony™ per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria rispetto agli altoparlanti del dispositivo.
- Mantenere il dispositivo in standby quando è possibile. Il tempo di standby si riferisce al tempo durante il quale il dispositivo è collegato alla rete e non è utilizzato.
- Disattivare gli sfondi animati.

Per accedere al menu di utilizzo della batteria

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Utilizzo della modalità STAMINA

Attivare la funzione **Modalità STAMINA** per mettere in pausa la connessione Wi-Fi®, il traffico dati e diverse applicazioni che consumano corrente quando lo schermo è inattivo. Quando la modalità STAMINA è attiva, è comunque possibile ricevere telefonate e messaggi di testo e multimediali. È anche possibile impostare un elenco di applicazioni per consentire ad alcune applicazioni di continuare a funzionare quando lo schermo non è attivo. Quando lo schermo viene riattivato, tutte le funzioni in pausa sono riavviate.

Attivare la modalità STAMINA

1. Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Gestione Batteria**.
3. Trascinare lo slider accanto a **Modalità STAMINA** verso destra, quindi sfiorare **Attiva**. viene visualizzato nella barra di stato quando è attivata la modalità STAMINA.

Per disattivare la modalità STAMINA

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
3. Sfiorare accanto a **Modalità STAMINA**.

Per modificare le impostazioni di una modalità STAMINA

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
3. Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Modalità STAMINA**.
4. Aggiungere o rimuovere le applicazioni, come desiderato.
5. Al termine, sfiorare **Fatto**.

Stima del tempo di standby del dispositivo

Il tempo di standby si riferisce alla durata della batteria quando il dispositivo è collegato ad una rete ma non è in uso, ad esempio quando si ricevono o effettuano telefonate. Quando la modalità STAMINA è attivata, essa valuta continuamente il tempo di standby rimanente che può variare in base alla modalità di utilizzo del dispositivo. La modalità STAMINA garantisce una più efficiente estensione della durata del tempo di standby se si tiene la schermata del dispositivo bloccata. Se si blocca raramente la schermata, è

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

possibile non essere in grado di vedere alcun miglioramento delle prestazioni della batteria.

! Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, il tempo di standby stimato potrebbe non essere accurato in quanto non è presente una cronologia dell'utilizzo precedente da utilizzare per la stima.

Visualizzare il tempo di standby stimato

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.

Utilizzo della modalità Batteria scarica

È possibile attivare la funzione **Mod. risparmio energetico** per risparmiare batteria quando il livello della batteria è basso. Questa funzione consente di regolare le impostazioni di luminosità dello schermo, il traffico dati e la funzione di vibrazione in modo da poter ridurre il consumo della batteria.

Per attivare la modalità Batteria scarica

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
3 Sfiorare accanto a **Mod. risparmio energetico**, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la modalità Batteria scarica

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
3 Sfiorare accanto a **Mod. risparmio energetico**.

Per modificare le impostazioni di una modalità Batteria scarica

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
3 Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Mod. risparmio energetico**.
4 Regolare le impostazioni come desiderato.
5 Al termine, sfiorare .

Schermata di blocco

La schermata di blocco è la schermata che viene visualizzata quando il dispositivo è bloccato ma lo schermo è attivo. La schermata di blocco può contenere un massimo di cinque riquadri ed è possibile aggiungere un widget a ciascun riquadro. È possibile quindi accedere a questi widget dalla schermata di blocco. Ad esempio, è possibile aggiungere il widget Calendario ed un widget e-mail in modo da poter accedere rapidamente a queste applicazioni.

! Il widget Orologio si trova per impostazione predefinita nel riquadro centrale della schermata di blocco.

Per aggiungere un widget alla schermata di blocco

1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
2 Scorrere il dito verso l'interno dell'area superiore sinistra dello schermo fino a quando non viene visualizzato , quindi toccarlo.
3 Se richiesto, inserire il codice PIN, la sequenza o la password per sbloccare lo schermo.
4 Trovare e toccare il widget che si desidera aggiungere.
5 Seguire le istruzioni sul display, se necessario, per completare l'aggiunta del widget.

Rimuovere un widget dalla schermata di blocco

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione ⏻.
2 Toccare e tenere premuto il widget che si desidera rimuovere, quindi trascinarlo su 🗑.

Spostare un widget sulla schermata di blocco

1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione ⏻.
2 Toccare e tenere premuto il widget che si desidera ingrandire, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Schermata Home

La schermata Home è il gateway per le principali funzioni nel telefono. È possibile personalizzare la propria Schermata Home con applicazioni, widget, scelte rapide, cartelle, temi e sfondi.

La Schermata Home si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente a destra e a sinistra per visualizzare il contenuto in tutti i riquadri della schermata Home. ● ● ● ○ ● ● ● mostra la parte della Schermata Home in cui ci si trova. È possibile impostare un riquadro come riquadro della schermata Home principale e aggiungere o eliminare riquadri.

Gli elementi nella barra in fondo alla schermata sono sempre disponibili per l'accesso rapido.

Per accedere alla schermata iniziale

- Premere ⌂.

Per navigare nella schermata iniziale

- Toccare rapidamente a destra o sinistra.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare un riquadro come riquadro principale della schermata Home

1. Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
2. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da impostare come schermata Home, quindi sfiorare .

Aggiungere un riquadro alla schermata Home

1. Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
2. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi sfiorare .

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

1. Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
2. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare .

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla Schermata Home. Ad esempio, il widget “WALKMAN” consente di avviare direttamente la riproduzione musicale.

Alcuni widget sono ridimensionabili, in questo modo è possibile espanderli per la visualizzazione di ulteriori contenuti oppure ridurli per risparmiare spazio sul Schermata Home.

Aggiungere un widget alla schermata Home

1. Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
2. Identificare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

1. Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
2. Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
3. Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul Schermata Home.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare l'aspetto della schermata Home e cambiare le funzioni a cui si può accedere da essa. Inoltre, è possibile modificare lo sfondo della schermata, spostare elementi, creare cartelle e aggiungere scelte rapide e widget.

Opzioni di personalizzazione

Quando si tocca e si tiene premuta un'area vuota della schermata Home, appaiono le opzioni di personalizzazione seguenti:

Aggiungere i widget alla schermata Home.

Aggiungere applicazioni e collegamenti di scelta rapida.

Impostare uno sfondo per la schermata Home.

Impostare il motivo di sfondo.

Visualizzare un'opzione di personalizzazione dalla schermata Home

- Toccare e tenere premuta un'area vuota sul Schermata Home fino a quando il dispositivo non vibra e in fondo allo schermo appaiono le opzioni di personalizzazione.

Per aggiungere una scelta rapida alla schermata Home

1. Tenera premuta un'area vuota della Schermata Home fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu per la personalizzazione.
2. Nel menu per la personalizzazione, toccare **App**.
3. Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla Schermata Home.

Nel passaggio 3, in alternativa è possibile toccare Scelte rap. e quindi selezionare un'applicazione dall'elenco disponibile. Se si utilizza questo metodo per aggiungere delle scelte rapide, alcune delle applicazioni disponibili consentono di aggiungere una funzionalità specifica alla scelta rapida.

Per spostare un elemento sulla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

- Sfiorare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in .

Creare una cartella alla schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

Aggiungere elementi a una cartella alla schermata Home

- Sfiorare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella nella schermata Home

1. Sfiorare la cartella per aprirla.
2. Sfiorare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
3. Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile adattare la Schermata Home allo stile personale usando gli sfondi e temi differenti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare lo sfondo della schermata Home

1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
2 Sfiorare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

Impostare un motivo per la schermata Home

1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
2 Sfiorare **Motivi**, quindi selezionare un motivo.

! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite sono automaticamente salvate in Album.

Acquisire una schermata

1 Premere e tenere premuto il tasto di accensione e il tasto del volume verso il basso simultaneamente fino ad udire un clic.
2 Per visualizzare la schermata, trascinare la barra di stato completamente verso il basso.

Accesso ed utilizzo delle applicazioni

Aprire le applicazioni dai collegamenti sulla Schermata Home o dalla schermata dell'applicazione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla Schermata Home, contiene le applicazioni installate sul proprio dispositivo e quelle che si scaricano.

La schermata Applicazioni si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente verso destra e sinistra per visualizzare tutti i contenuti.

Per aprire la schermata Applicazione

- Dalla Schermata Home, sfiorare .

Per navigare nella schermata Applicazioni

- Dalla schermata Applicazioni, toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Aprire il menu schermata Applicazioni

- Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra.

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

1 Dalla schermata dell'applicazione, tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando lo schermo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte superiore della schermata. Si apre la schermata Home.
2 Trascinare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home, quindi rilasciare il dito.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Apertura e chiusura delle applicazioni

Per aprire un'applicazione

- Dalla Schermata Home o dalla schermata Applicazione, sfiorare l'applicazione.

Per chiudere un'applicazione

- Premere .

Alcune applicazioni vengono interrotte quando si preme per uscire, mentre delle altre potrebbero continuare in sottofondo. Nel primo caso, la volta successiva che si apre l'applicazione, sarà possibile continuare ciò che si è interrotto. Ricordarsi che alcune applicazioni richiedono una spesa per la connessione dati quando funzionano in sottofondo, ad esempio, servizi di social network.

Finestra applicazioni usate di recente

La finestra consente di alternare le applicazioni usate di recente. È inoltre possibile aprire piccole applicazioni.

Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere .

Utilizzo di piccole applicazioni

Dalla finestra delle applicazioni utilizzate di recente, è possibile accedere rapidamente in qualsiasi momento a molte piccole applicazioni utilizzando una barra delle piccole applicazioni. Una piccola applicazione occupa solo una piccola area dello schermo. È quindi possibile interagire con una piccola applicazione e un'altra applicazione nello stesso momento sullo stesso schermo.

Aprire la barra delle Small Apps

- Premere .

Aprire un'applicazione piccola

1. Per visualizzare la barra delle piccole app, premere .
2. Sfiorare la piccola applicazione che si desidera aprire.

È possibile aprire contemporaneamente diverse piccole app.

Chiudere un'applicazione piccola

- Sfiorare sulla finestra dell'applicazione piccola.

Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi trascinarla verso il bordo destro o il bordo inferiore dello schermo.

Riordinare le piccole app nella barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app e trascinarla nella posizione desiderata.

Rimuovere una piccola app dalla barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app, quindi trascinarla su .

Ripristinare una piccola app precedentemente rimossa

1. Aprire la barra delle piccole app, quindi sfiorare .
2. Toccare e tenere premuta la piccola app da ripristinare, quindi trascinarla nella barra delle piccole app.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per scaricare una piccola app

1 Dalla barra delle app piccole, toccare , quindi toccare e toccare .
2 Cercare la piccola app da scaricare, quindi seguire le istruzioni per scaricarla e completare l'installazione.

Aggiungere un widget come app piccola

1 Per visualizzare la barra delle Small Apps, premere .
2 Sfiorare > > .
3 Selezionare un widget.
4 Se desiderato, immettere un nome per il widget, quindi sfiorare **OK**.

Menu Applicazione

È possibile aprire un menu in qualsiasi momento quando si utilizza un'applicazione. L'aspetto del menu sarà diverso a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .

! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Ridisposizione della schermata Applicazione

Muovere le applicazioni sulla schermata Applicazione in base alle proprie preferenze.

Organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
2 Selezionare l'opzione desiderata in **MOSTRA APP**.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **MOSTRA APP**.
3 Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova posizione.

Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
2 Sfiorare **Disinstalla**. Tutte le applicazioni rimovibili sono indicate da .
3 Sfiorare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare **Disinstalla**.

Stato e notifiche

La barra di stato nella parte superiore dello schermo visualizza cosa accade nel dispositivo. Sul lato sinistro sono presenti le notifiche relative a eventi nuovi o in corso. Ad esempio, è qui che vengono visualizzate le notifiche del calendario o di un nuovo messaggio. Il lato destro visualizza invece la potenza del segnale, lo stato della batteria e altre informazioni.

Il riquadro di notifica consente di regolare le impostazioni di base sul dispositivo quali ad esempio, Wi-Fi®, Bluetooth®, traffico dati e audio. È possibile aprire il menu impostazioni dal riquadro di notifica per modificare altre impostazioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Verifica delle notifiche e delle attività in corso

È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed ottenere maggiori informazioni. Ad esempio, è possibile utilizzare il pannello per aprire un nuovo messaggio o visualizzare un evento di calendario. È anche possibile aprire alcune applicazioni da eseguire in background, come il lettore musicale.

Per aprire il Pannello di notifica

- Trascinare la barra di stato verso il basso.

Per chiudere il pannello di notifica

- Trascinare la scheda in basso al pannello di notifica verso l'alto.

Agire in risposta a una notifica

- Sfiorare la notifica.

Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per cancellare tutte le notifiche dal pannello di notifica

- Toccare **Canc.**.

Impostazione del dispositivo dal pannello Notifica

È possibile aprire il menu delle impostazioni dal pannello Notifica per regolare le impostazioni rapide del dispositivo. Ad esempio, è possibile attivare Wi-Fi®.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Aprire il menu impostazioni del dispositivo dal pannello di modifica

1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
2 Sfiorare .

Regolare le impostazioni audio dal pannello Notifica

1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
2 Sfiorare .

Per controllare la funzione Bluetooth® dal pannello di Notifica

1 trascinare la barra di stato verso il basso.
2 Sfiorare .

Controllare la funzione Wi-Fi® dal riquadro di Notifica

1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
2 Sfiorare .

Abilitare o disabilitare il traffico dati dal pannello Notifica

1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
2 Sfiorare .

Impostazioni di accesso

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dal pannello Notifica che dalla schermata dell'applicazione.

Accedere alle impostazioni del dispositivo

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Sfiorare **Impostazioni**.

Inoltre è possibile trascinare la barra di stato verso la schermata Home e sfiorare per accedere alle impostazioni del dispositivo.

Immissione di testo

Per immettere testo contenente lettere, numeri e altri caratteri, è possibile scegliere tra varie tastiere e metodi di inserimento. È possibile digitare in due o tre lingue latine senza cambiare tastiera. La tastiera internazionale di Xperia™ rileva la lingua e predice le parole durante la digitazione.

Tastiera sul display

È possibile immettere il testo con la tastiera QWERTY sul display toccando le singole lettere oppure è possibile utilizzare la funzionalità Input gesto per far scorrere il dito da una lettera all'altra per formare le parole. Se si preferisce utilizzare una versione più piccola della tastiera sul display e immettere il testo utilizzando una sola mano, è possibile attivare, invece, la tastiera a una mano.

È possibile selezionare fino a tre lingue per l'inserimento del testo. La tastiera rileva la lingua utilizzata e suggerisce le parole per quella lingua mentre si digita. Alcune applicazioni aprono la tastiera sul display automaticamente, ad esempio, le applicazioni e-mail ed SMS.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Eliminare un carattere posto prima del cursore.

2 Immettere un ritorno a capo oppure confermare l'immissione del testo.

3 Inserire uno spazio.

4 Personalizzare la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.

5 Visualizzare numeri e simboli. Per altri simboli, sfiorare +=$.

6 Passare da minuscolo a maiuscolo a tutto maiuscolo . Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiorare un campo per l 'immissione di testo.

Utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando viene visualizzata la tastiera sul display, girare il dispositivo di lato.

Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni in alcune applicazioni per abilitare l'orientamento orizzontale.

Per immettere il testo un carattere per volta

1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, toccare il carattere.
2 Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per immettere il punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra spazio.

Immettere testo utilizzando la funzione di input gesto

1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
2 Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere tracciate, appare il suggerimento di una parola.
3 Se la parola desiderata non appare, sfiorare per vedere altre opzioni e selezionare di conseguenza. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente, o immettere la parola sfiorando ogni lettera individualmente.

Per modificare le impostazioni di Scorri per scrivere

1 Quando la tastiera sul display è visualizzata, premere 12!?.
2 Toccare , quindi toccare **Personalizza tastiera**> **Impostazioni immissione testo**.
3 Per attivare o disattivare la funzione Scorri per scrivere, selezionare o deselezionare la casella di controllo **Scorri per scrivere**.

Utilizzare la tastiera a una mano

1 Aprire la tastiera a una mano in modalità verticale, quindi sfiorare 12!?.
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Tastiera a una mano**.
3 Per spostare la tastiera a una mano sul lato sinistro o destro dello schermo, sfiorare o .

Per tornare alla tastiera a schermo intero, sfiorare .

Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Abilitare l'input vocale

1 Quando viene immesso testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
3 Contrassegnare la casella di controllo **Tasto digitazione vocale Google**.
4 Sfiorare per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono viene visualizzata nella tastiera sul display.

Per immettere testo utilizzando input vocale

1 Utilizzo della tastiera sul display.
2 Sfiorare . Quando appare , parlare per immettere il testo.
3 Al termine, sfiorare di nuovo . Viene visualizzato il testo suggerito.
4 Se necessario, modificare il testo manualmente.

Per visualizzare la tastiera e immettere testo manualmente, sfiorare .

Modifica del testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura con orientamento sia verticale che orizzontale toccando due volte il testo immesso. Nell'orientamento verticale, gli strumenti di modifica necessari sono disponibili tramite una barra delle applicazioni. Nell'orientamento verticale, un pulsante Modifica fornisce gli stessi strumenti.

Barra delle applicazioni

1	Chiudi barra delle applicazioni
2	Seleziona tutto il testo
3	Taglia testo
4	Copia testo
5	Incolla testo

viene visualizzato solo quando si dispone di testo salvato nella funzione Appunti.

Selezionare il testo

1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
2 Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.

Modificare un testo in orientamento verticale

1 Immettere del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Per modificare un testo in orientamento orizzontale

1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso.
2 Selezionare il testo su cui si desidera lavorare, quindi sfiorare **Modifica** e selezionare un'opzione.

Impostazioni della tastiera

È possibile selezionare le impostazioni per e la tastiera sul display, quali la lingua di scrittura e la correzione automatica.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Accedere alle impostazioni della tastiera sul display

1. Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera** e modificare le impostazioni nel modo desiderato.
3. Per aggiungere una lingua di scrittura per l'input del testo, sfiorare **Lingue scrittura** e selezionare le relative caselle di controllo.
4. Sfiorare **OK** per confermare.

Modificare le impostazioni immissione testo

1. Quando viene immesso testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera** > **Impostazioni immissione testo** e selezionare le impostazioni relative.

Per visualizzare il Tasto sorriso

1. Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, toccare 12!?.
2. Toccare , quindi toccare **Personalizza tastiera** > **Aspetto tastiera** > **Tasti aggiuntivi**.
3. Contrassegnare la casella di controllo **Tasto sorriso**.

Personalizzazione del dispositivo

È possibile regolare diverse impostazioni del dispositivo come si desidera. Ad esempio, è possibile modificare la lingua, aggiungere una suoneria personale o modificare la luminosità dello schermo.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle chiamate in arrivo e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.

Per regolare il volume della suoneria con il tasto del volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

Regolazione impostazioni audio

È possibile regolare diverse impostazioni audio. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modalità silenzioso in modo da non farlo squillare quando siete in riunione.

Impostare il dispositivo in modalità vibrazione

- Premere nuovamente il tasto Volume fin quando non viene visualizzato nella barra di stato.

Impostare il dispositivo in modalità silenziosa

1. Premere il tasto Volume riducendo il volume finché il dispositivo vibra e viene visualizzato nella barra di stato.
2. Premere il tasto Volume riducendo il volume di nuovo. viene visualizzato nella barra di stato.

Per impostare il dispositivo in modalità vibrazione e suoneria

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
3. Selezionare la casella di controllo **Vibrazione quando squilla**.

Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare manualmente la data

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
4. Sfiorare **Imposta data**.
5. Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
6. Sfiorare **Imposta**.

Impostare l'ora manualmente

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
4. Sfiorare **Imposta ora**.
5. Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
6. Se applicabile, scorrere **AM** verso l'alto fino a **PM** o viceversa.
7. Sfiorare **Imposta**.

Per impostare il fuso orario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
4. Sfiorare **Seleziona fuso orario**.
5. Selezionare un'opzione.

Impostazioni suoneria

Per impostare una suoneria

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono**.
3. Selezionare una suoneria.
4. Sfiorare **Fine**.

Per abilitare i toni DTMF

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
3. Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico** e **Suoni alla pressione**.

Per selezionare un suono di notifica

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suono notifica**.
3. Selezionare il suono da riprodurre quando arrivano le notifiche.
4. Sfiorare **Fine**.

Impostazioni dello schermo

Regolare la luminosità dello schermo

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Adatta alle condizioni di luminosità**, se contrassegnata.
4. Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Ridurre il livello di luminosità aumenta le prestazioni della batteria.

Impostare la vibrazione dello schermo al tocco

1. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare > **Audio**.
2. Contrassegnare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
3 Selezionare un'opzione.

Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla di nuovo in un secondo momento.

Per modificare la lingua

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
3 Selezionare un'opzione.
4 Sfiorare **OK**.

Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmettitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

Per attivare la modalità Aereo

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**.
3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.

È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione e quindi selezionare Modalità aereo nel menu che si apre.

Memoria

È possibile salvare il contenuto nella memoria interna del dispositivo e su una memory card.

Per visualizzare lo stato della memoria

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e toccare **Impostazioni** > **Memoria** per visualizzare lo stato della memoria.

Memory card

Il dispositivo supporta una memory card microSD™ che viene utilizzata per la memorizzazione del contenuto. Questo tipo di card può anche essere utilizzato come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Rimozione sicura della memory card

Quando il dispositivo è spento, la memory card può essere sempre rimossa dal dispositivo senza causare danni. Se si desidera rimuovere la memory card quando il dispositivo è acceso, è necessario prima disattivarla, per poi rimuoverla fisicamente dal dispositivo. Questo impedisce il danneggiamento della memory card o la perdita dei dati in essa contenuti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per scollegare la memory card

1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Memoria** > **Smonta scheda SD**.

Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel dispositivo ad esempio, per liberare memoria. Ciò significa che si cancellano tutti i dati sulla scheda.

! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Assicurarsi di aver effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare nel computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo *Connessione del dispositivo a un computer* a pagina 92.

Formattare la memory card

1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Memoria** > **Cancella scheda SD**.
3 Per confermare, sfiorare **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**

Cancellazione della memoria dell'applicazione

Talvolta può essere necessario cancellare la memoria di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria è piena o se si desidera cancellare i punteggi di un gioco. È possibile inoltre decidere di eliminare la posta in arrivo, i messaggi di testo e multimediali in alcune applicazioni.

Per cancellare la memoria di un'applicazione

1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
2 Trovare e toccare **Applicazioni**.
3 Toccare l'applicazione di cui si desidera cancellare la memoria.
4 Toccare **Cancella cache**.

! Per alcune applicazioni non è possibile cancellare la memoria.

Uso di un auricolare

! Utilizzare gli accessori forniti con il dispositivo, o altri accessori compatibili, per prestazioni ottimali.

Per utilizzare un auricolare

1 Connettere l'auricolare al dispositivo.
2 Per rispondere a una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
3 Per terminare la chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.

! Se un auricolare non è incluso nella dotazione del dispositivo, è possibile acquistarlo separatamente.

Se si sta ascoltando musica, la musica si interrompe quando si risponde ad una chiamata e riprende al termine della chiamata.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazioni per messaggistica e Internet

Per inviare MMS, o per accedere a Internet in assenza di una rete Wi-Fi® disponibile, è necessario disporre di una connessione dati mobile e delle impostazioni corrette per Internet e messaggistica. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

- Per la maggior parte delle reti e dei gestori mobili, le impostazioni per messaggistica e Internet sono preinstallate nel dispositivo. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare MMS.
- In alcuni casi, è possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaggistica e Internet alla prima accensione del dispositivo quando viene inserita una scheda SIM. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu Impostazioni.
- È possibile aggiungere, modificare o eliminare manualmente le impostazioni Internet e di messaggistica sul dispositivo in qualsiasi momento. Per ulteriori dettagliate, contattare il gestore di rete.

Talvolta è necessario del tempo per ottenere una connessione dati mobile, soprattutto quando la potenza del segnale è debole e instabile. Per aumentare la potenza del segnale da rete mobile, spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli oppure avvicinarsi a una finestra.

Per scaricare impostazioni per messaggistica e Internet

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Download impostazioni**.
3. Sfiorare **Accetta**. viene visualizzato nella barra di stato una volta scaricate le impostazioni.

Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.

Reimpostare le impostazioni predefinite di Internet

1. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
2. Sfiorare **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Sfiorare **Nomi punti di accesso**, quindi sfiorare .
4. Sfiorare **Ripristina impost. predef.**.

Nome punto di accesso (APN)

Un APN è utilizzato per stabilire una connessione dati tra il dispositivo e Internet. L'APN definisce quale tipo di indirizzo IP utilizzare, quale metodo di sicurezza evocare, e quali connessioni a fine stabilita utilizzare. Verificare come l'APN sia utile quando non è possibile accedere a Internet, avere alcuna connessione dati, oppure inviare o ricevere MMS.

Per visualizzare il nome del punto di accesso (APN) corrente

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Sfiorare **Nomi punti di accesso**.

Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante selezionato .

Aggiungere le impostazioni Internet manualmente

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Sfiorare **Nomi punti di accesso** > .
4. Sfiorare **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
5. Sfiorare **APN** e immettere il nome punto di accesso.
6. Immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
7. Al termine, sfiorare , quindi sfiorare **Salva**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazioni di rete mobile

Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti disponibili nelle differenti aree. È inoltre possibile impostare manualmente l'uso di una particolare modalità di rete mobile come ad esempio WCDMA o GSM.

Per selezionare una modalità di rete

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Sfiorare **Modalità rete**.
4. Selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
3. Sfiorare **Modalità di ricerca** > **Manuale**.
4. Selezionare una rete.

! Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non cerca altre reti, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

Attivare la selezione automatica della rete

1. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
3. Sfiorare **Modalità di ricerca** > **Automatica**.

Roaming dati

Alcuni gestori di rete consentono di inviare e ricevere dati mobili quando si effettua il roaming al di fuori della rete domestica. Si consiglia di verificare in anticipo i costi relativi alla connessione dati.

Per attivare o disattivare il roaming dei dati

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

! Non è possibile attivare il roaming dei dati se i dati mobili sono disattivati.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Download di applicazioni

Download di applicazioni da Google Play™

Google Play™ è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play™, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi® per limitare i costi del traffico di dati.

Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per scaricare un'applicazione da Google Play™

1. Dalla Schermata Home, toccare .
2. Trovare e toccare **Play Store**.
3. Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
4. Toccare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'installazione.

È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.

È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in Impostazioni > Applicazioni.

Download di applicazioni da altre origini

Se il dispositivo è impostato per consentire il download da origini diverse da Google Play™, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni per il download.

L'installazione di applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il telefono. Scaricare solo applicazioni di fonti attendibili. Per domande o dubbi, contattare il provider di applicazioni.

Per consentire il download di applicazioni da altre origini

1. Dalla Schermata Home, toccare .
2. Trovare e toccare **Impostazioni** > **Sicurezza**.
3. Contrassegnare la casella di controllo **Origini sconosciute**.
4. Toccare **OK**.

È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.

È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in Impostazioni > Applicazioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate

Esecuzione di chiamate

Panoramica sull'effettuazione delle chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco contatti o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È possibile, inoltre, utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco contatti e nei registri chiamate.

1	Apri l'elenco dei contatti
2	Visualizza le voci del registro chiamate
3	Visualizza i contatti preferiti
4	Visualizza tutti i gruppi di contatti salvati nel dispositivo
5	Elimina un numero
6	Tastierino
7	Nascondi o cancella il registro chiamate
8	Pulsante Chiama
9	Nascondi o mostra il dialer

Effettuare una chiamata componendo il numero

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Telefono**.
3. Immettere il numero del destinatario e sfiorare .

Eseguire una chiamata utilizzando la ricerca intelligente

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Telefono**.
3. Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
4. Sfiorare il contatto che si desidera chiamare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Effettuare una chiamata internazionale

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Telefono**.
3. Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
4. Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare .

Mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

Mostrare o nascondere il numero di telefono

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.

Ricezione chiamate

Rispondere a una chiamata

Rifiutare una chiamata

Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Rifiutare una chiamata con un messaggio

È possibile rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato sul dispositivo.

Sono presenti sei messaggi predefiniti sul dispositivo. È possibile selezionare tali messaggi predefiniti che possono essere anche modificati se necessario.

Rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito.

- Trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio predefinito

- Quando si sentono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

Modificare il messaggio usato per rifiutare una chiamata

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Rifiuta chiamata con un messaggio**.
3. Sfiorare il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare i cambi necessari.
4. Al termine, sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate in corso

Panoramica sulle chiamate in corso

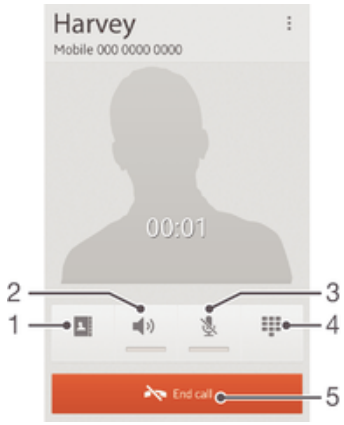

1	Apri l'elenco dei contatti
2	Attiva l'altoparlante durante una chiamata
3	Disattiva il microfono durante una chiamata
4	Immetti i numeri durante una chiamata
5	Termina una chiamata

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Attivare la schermata durante una chiamata

- Premere rapidamente .

Utilizzo del registro chiamate

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute ed effettuate .

Visualizzare le chiamate perse

1. In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
2. Sfiorare **Chiamata senza risposta**.

Per chiamare un numero dal registro chiamate

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
3. Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam.**.

! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando > Richiama.

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
3. Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
4. Sfiorare il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
5. Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Fatto**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Nascondere il registro chiamate

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
3 Sfiorare > **Nascondi reg. chiamate**.

Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

Per deviare le chiamate

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
3 Selezionare un'opzione.
4 Immettere il numero verso cui deviare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la deviazione delle chiamate

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Limitazione delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile inoltre utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita.

Bloccare le chiamate in entrata e in uscita

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**.
3 Sfiorare **Blocco chiamate** e selezionare un'opzione.
4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

! Quando si configura il blocco chiamate per la prima volta, occorre immettere una password per attivare la funzione di blocco chiamate. Occorre utilizzare la stessa password in seguito se si desidera modificare le impostazioni del blocco chiamate.

Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
3 Sfiorare **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per accedere all'elenco di destinatari accettati

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Numeri selezione fissa**.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare verso destra.

Rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare verso sinistra.

Effettuare una seconda chiamata

1. Durante una chiamata in corso, sfiorare .
2. Immettere il numero del destinatario e sfiorare . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, toccare **Passa a questa chiamata**.

Conferenze telefoniche

Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

! **Per i dettagli sul numero di partecipanti che si possono aggiungere a una conferenza telefonica, contattare il gestore della rete.**

Effettuare una conferenza telefonica

1. Durante una chiamata in corso, sfiorare .
2. Comporre il numero del primo partecipante e sfiorare . Dopo che il secondo partecipante ha risposto, la prima chiamata verrà messa in attesa.
3. Sfiorare per aggiungere il secondo partecipante alla conferenza telefonica.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri partecipanti.

Tenere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza

1. Durante una conferenza telefonica, sfiorare **{0} partecipanti**.
2. Sfiorare il numero del partecipante con cui si desidera parlare privatamente.
3. Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

1. Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti**se si partecipa a una conferenza a con tre partecipanti.
2. Sfiorare accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

Per terminare una conferenza telefonica

- Durante una chiamata, sfiorare **Termina l'audioconferenza**.

Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Il numero della segreteria telefonica viene salvato normalmente sulla scheda SIM. In caso contrario, è possibile ottenere il numero dal gestore di rete e immetterlo manualmente.

Immettere il numero della segreteria telefonica

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telef.** >**Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
3. Immettere il numero della segreteria telefonica.
4. Sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
3 Toccare e tenere premuto 1.

Chiamate d'emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate d'emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita. se ci si trova in una zona coperta da una rete.

Effettuare una chiamata d'emergenza

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
3 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .

Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna scheda SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

Effettuare una chiamata d'emergenza con la scheda SIM bloccata

1 Dal blocco schermo, sfiorare **Chiamata di emergenza**.
2 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Contatti

Trasferimento contatti

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. Scoprite di più sulla scelta di un metodo di trasferimento all'indirizzo *www.sonymobile.com/support*.

Trasferimento di contatti tramite computer

Xperia™ Transfer e Contacts Setup sono applicazioni interne di PC Companion e Sony™ Bridge per Mac che facilitano la raccolta di contatti dal vecchio dispositivo e li trasferiscono sul nuovo. Queste applicazioni supportano dispositivi di diverse marche tra cui iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola e Nokia.

È necessario quanto segue:

- Un computer connesso a Internet.
- Un cavo USB per il vecchio dispositivo.
- Un cavo USB per il nuovo dispositivo Android™.
- Il vecchio dispositivo.
- Il nuovo dispositivo Android™.

Trasferire contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un computer

1. Assicurarsi che *PC Companion* sia installato sul PC o che *Sony™ Bridge for Mac* sia installato sul computer Apple® Mac®.
2. Aprire l'applicazione PC Companion o Sony™ Bridge per Mac, quindi fare clic su *Xperia™ Transfer* o *Contacts Setup* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.

Trasferimento contatti tramite account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo usando tale account.

Sincronizzare i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un account di sincronizzazione

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizz.**.
3. Selezionare l'account con cui si desidera sincronizzare i contatti, quindi sfiorare > **Sincronizza ora**.

! **È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.**

Altri metodi per il trasferimento dei contatti

Esistono diversi altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo al nuovo. È possibile, ad esempio, copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth®, oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche sul trasferimento dei contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida utente.

Per importare i contatti da una memory card

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2. Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SD**.
3. Selezionare il file che si desidera importare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per importare contatti utilizzando la tecnologia Bluetooth®

1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
3 Sfiorare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
5 Sfiorare il file ricevuto.

Per importare contatti dalla scheda SIM

Trasferendo i contatti tramite scheda SIM, si potrebbero perdere delle informazioni oppure ottenere più voci per lo stesso contatto.

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare , quindi **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
3 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**

Ricerca e visualizzazione di contatti

Panoramica sulla schermata Contatti

1	Schede Contatti, Chiamata, Preferiti e Gruppi
2	Visualizza dettagli contatto
3	Passa ai contatti che iniziano con la lettera selezionata
4	Accedi alle opzioni di comunicazione del contatto
5	Ricerca contatti
6	Aggiungi un contatto
7	Visualizza altre opzioni

Per cercare un contatto

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare e immettere un numero di telefono, il nome o altre informazioni nel campo **Cerca contatti**. L'elenco dei risultati viene filtrato durante la digitazione dei caratteri.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. Sfiorare l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni.
4 Al termine, sfiorare **OK**.

Aggiunta e modifica di contatti

Per aggiungere un contatto

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare .
3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
5 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Dopo aver selezionato un account di sincronizzazione al passaggio 3, quell'account viene visualizzato come l'account predefinito la volta successiva che si aggiunge un contatto, ma è possibile cambiare l'account modificando il contatto dopo averlo salvato.

Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.

Per modificare un contatto

1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi toccare .
2 Toccare il contatto che si desidera modificare, quindi toccare .
3 Modificare le informazioni desiderate.
4 Al termine, toccare **Fatto**.

Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.

Associare un'immagine ad un contatto

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
3 Sfiorare e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.

È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione Album.

Personalizzare la suoneria di un contatto

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
3 Sfiorare > **Imposta suoneria**.
4 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Fatto**.
5 Sfiorare **Fatto**.

Per eliminare i contatti

1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi toccare .
2 Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
3 Per eliminare tutti i contatti, toccare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
4 Toccare , quindi toccare **Elimina**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Modificare le informazioni di contatto personali

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare **Utente corrente**, quindi sfiorare .
3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Per creare un nuovo contatto dall'SMS

1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare .
2 Toccare > **Salva**.
3 Selezionare un contatto esistente o toccare **Crea nuovo contatto**.
4 Modificare le informazioni del contatto e toccare **Fatto**.

Preferiti e gruppi

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti. È anche possibile raggruppare i contatti in gruppi in modo di velocizzarne l'accesso all'interno dell'applicazione Contatti.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
3 Sfiorare ☆.

Visualizzare i contatti preferiti

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare ★.

Per assegnare un contatto a un gruppo

1 Nell'applicazione Contatti, toccare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
2 Toccare , quindi toccare la barra direttamente sotto **Gruppi**.
3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali si desidera aggiungere il contatto.
4 Toccare **Fine**.

Invio delle informazioni dei contatti

Per inviare il proprio biglietto da visita

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare **Utente corrente**.
3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare un contatto

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare il contatti i cui dettagli si desidera inviare.
3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Inviare più contatti in una volta

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. molti**.
3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
4 Sfiorare , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Collegare i contatti

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2. Sfiorare il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
3. Premere , quindi sfiorare **Collega contatto**.
4. Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del primo contatto vengono aggiunte a quelle del secondo e i contatti collegati vengono visualizzati come uno solo nell'elenco Contatti.

Separare i contatti collegati

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2. Sfiorare il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
3. Sfiorare **Scollega contatto** > **Scollega**.

Backup dei contatti

È possibile utilizzare una memory card o una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti.

Per esportare tutti i contatti su una memory card

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2. Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SD**.
3. Sfiorare **OK**.

Per esportare contatti su una carta SIM

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
2. Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SIM**.
3. Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
4. Sfiorare **Esporta**.
5. Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla carta SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla carta SIM.

! Quando si esportano i contatti su una carta SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle carte SIM.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Messaggi e chat

Utilizzo di SMS e MMS

È possibile inviare e ricevere SMS dal dispositivo tramite il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video.

Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo SMS varia in base al gestore e alla lingua utilizzati. Se si supera il limite di caratteri, tutti i singoli messaggi vengono collegati e inviati come un unico messaggio. Si riceve un addebito per ciascun SMS inviato.

Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni per messaggistica e Internet* per maggior informazioni.

Quando si visualizzano i messaggi, essi vengono visualizzati come conversazioni e significa che tutti i messaggi da e per una persona in particolare sono raggruppati assieme.

Per creare e inviare un messaggio

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare .
3. Sfiorare , quindi sfiorare **Aggiungi destinatario** e selezionare un contatto dall'elenco Contatti. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il numero del destinatario e sfiorare .
4. Dopo aver aggiunto i destinatari, sfiorare **Fine**.
5. Sfiorare **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
6. Se si desidera aggiungere un file multimediale, sfiorare e selezionare un'opzione.
7. Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.

Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con il termine Bozza:.

Leggere un messaggio ricevuto

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare la conversazione desiderata.
3. Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.

Per rispondere a un messaggio

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare la conversazione che contiene il messaggio.
3. Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

Inoltrare un messaggio

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
3. Sfiorare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
4. Sfiorare , quindi sfiorare **Aggiungi destinatario** e selezionare un contatto dall'elenco Contatti. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il numero del destinatario e sfiorare .
5. Dopo aver aggiunto i destinatari, sfiorare **Fine**.
6. Modificare il messaggio, se necessario, quindi sfiorare **Invia**.

Nel passaggio 4 è inoltre possibile sfiorare A e immettere manualmente il numero di telefono del destinatario.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Eliminare un messaggio

1 Dalla schermata Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Elimina**.

Eliminare le conversazioni

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Elimina conversazioni**.
3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare > **Elimina**.

Per chiamare il mittente di un messaggio

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare una conversazione.
3 Sfiorare il nome o il numero del destinatario in alto sullo schermo, poi selezionare il nome e il numero del destinatario dall'elenco che viene visualizzato.
4 Se il destinatario è salvato tra i contatti, sfiorare il numero di telefono che si desidera chiamare. Se il destinatario non è salvato nei contatti, sfiorare .

Per salvare un file ricevuto in un messaggio

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare la conversazione che si desidera aprire.
3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Per contrassegnare un messaggio con una stella

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare la conversazione che si desidera aprire.
3 Nel messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, sfiorare ☆.
4 Per rimuovere il simbolo della stella da un messaggio, sfiorare ★.

Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi contr. da aster.**.
3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

Cercare messaggi

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Cerca**.
3 Immettere le parole chiave della ricerca. I risultati di ricerca vengono visualizzati in un elenco.

Opzioni relative a SMS e MMS

Per modificare le tue impostazioni di notifica del messaggio

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.
3 Per impostare un segnale sonoro di notifica, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un'opzione.
4 Per altre impostazioni di notifica, verificare o togliere il contrassegno dalle relative caselle di controllo.

Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.
3 Sfiorare **Rapporto di consegna** per attivare o disattivare i rapporti di consegna.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Messaggistica immediata e chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video di Google Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione sui propri computer, sui dispositivi Android™ e su altri dispositivi. È possibile trasformare qualsiasi conversazione in una chiamata video con vari amici e inviare messaggi agli amici anche se sono offline. È inoltre possibile visualizzare e condividere foto facilmente.

Prima di avviare Hangouts™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante e di possedere un account Google™. Accedere a http://support.google.com/hangouts e fare clic sul collegamento "Hangouts per Android" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questa applicazione.

! La funzione di chiamata video può essere utilizzata solo su dispositivi con una fotocamera anteriore.

Utilizzare l'applicazione Hangouts™

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Hangouts**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

E-mail

Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account e-mail. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.

Configurare un account e-mail

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
3 Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare la configurazione.

Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare provider di servizi dell'e-mail per informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

Aggiungere un altro account e-mail

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare , quindi sfiorare **Aggiungi account**.
4 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
5 Quando richiesto, immettere un nome per l'account e-mail, così da renderlo facilmente identificabile.
6 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Impostare un account e-mail come account predefinito

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
4 Selezionare l'account che si desidera utilizzare come account predefinito per scrivere e inviare messaggi e-mail.
5 Contrassegnare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che viene aperta l'applicazione e-mail.

Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

Invio e ricezione di messaggi e-mail

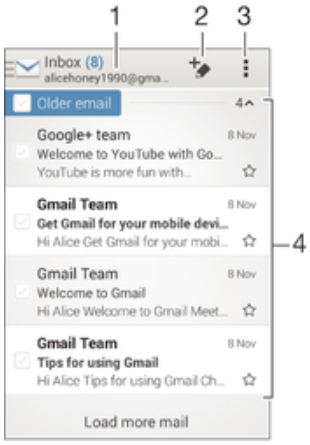

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1	Visualizzare un elenco di tutti gli account e-mail e delle cartelle recenti
2	Scrivere un messaggio e-mail
3	Accedere alle impostazioni e alle opzioni
4	Elenco dei messaggi e-mail

Scaricare nuovi messaggi e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina.
4. Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare , quindi sfiorare **Aggiorna**.

Quando la casella di posta in arrivo è aperta, far scorrere verso il basso lo schermo per aggiornare l'elenco dei messaggi.

Leggere e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera controllare tutti gli account e-mail contemporaneamente, sfiorare , quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata** nel menu a tendina.
4. Nella casella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.

Creare e inviare un messaggio e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
2. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare quello dal quale di desidera inviare l'e-mail, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina.
3. Sfiorare , quindi digitare il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario o sfiorare e selezionare uno o più destinatari dall'elenco Contatti.
4. Immettere l'oggetto dell'e-mail e il messaggio del testo, quindi sfiorare .

Rispondere a un messaggio e-mail

1. Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
2. Immettere la risposta, quindi sfiorare .

Inoltrare un messaggio e-mail

1. Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra**.
2. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario manualmente, o sfiorare e selezionare un destinatario dal proprio elenco Contatti.
3. Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

Visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

1. Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. I messaggi e-mail con allegati sono indicati da .
2. Quando si apre il messaggio e-mail, sfiorare **Carica**, l'allegato inizia ad essere scaricato.
3. Dopo che l'allegato viene completamente scaricato, sfiorare **Visualiz.**.

Salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

1. Trovare e sfiorare un messaggio e-mail nella casella di posta in arrivo.
2. Sfiorare il nome del mittente, quindi sfiorare **OK**.
3. Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
4. Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Fatto**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Riquadro di anteprima e-mail

È disponibile un riquadro di anteprima per visualizzare e leggere i messaggi e-mail con l'orientamento orizzontale. Se attivato, è possibile utilizzarlo per visualizzare contemporaneamente sia l'elenco dei messaggi e-mail che il messaggio e-mail selezionato.

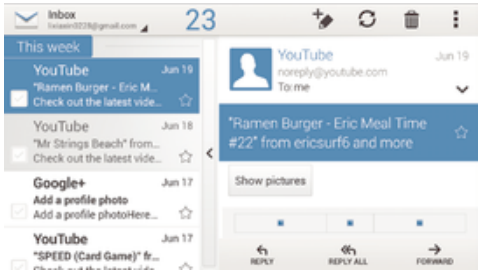

Attivare il riquadro di anteprima

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.
3. Sfiorare **Generali** > **Riquadro anteprima**.
4. Selezionare un'opzione, o una combinazione di opzioni, quindi sfiorare **OK**.

Leggere messaggi e-mail utilizzando il riquadro di anteprima

1. Assicurarsi che il riquadro di anteprima sia attivato.
2. Aprire la casella di posta in arrivo.
3. Scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.
4. Per visualizzare il messaggio e-mail in modalità schermo intero, sfiorare la barra di divisione (posizionata tra l'elenco di e-mail e il corpo dell'e-mail).
5. Per ritornare alla visualizzazione posta in arrivo regolare, sfiorare nuovamente la barra di divisione.

Organizzazione dei messaggi e-mail

Ordinare e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare quello che si desidera ordinare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera ordinare tutti gli account e-mail in un unico momento, sfiorare , quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata**.
4. Sfiorare , quindi sfiorare **Ordina**.
5. Selezionare un'opzione di ordine.

Cercare e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
2. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare il nome di quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera cercare tutti gli account e-mail in un unico momento, sfiorare , quindi sfiorare **Vista combinata**.
3. Sfiorare .
4. Immettere il testo della ricerca, quindi sfiorare sulla tastiera.
5. Il risultato della ricerca viene visualizzato in un elenco ordinato per data. Sfiorare il messaggio e-mail che si desidera aprire.

Visualizzare tutte le cartelle per un unico account e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
2. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare l'account che si desidera controllare.
3. Nell'account che si desidera controllare, selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Eliminare un messaggio e-mail

1 Nelle e-mail della posta in arrivo, contrassegnare le caselle di controllo per i messaggi che si desidera eliminare, quindi sfiorare .
2 Sfiorare **Elimina**.

Nella visualizzazione della casella di posta in arrivo dell'e-mail è inoltre possibile toccare rapidamente un messaggio a destra per eliminarlo.

Impostazioni account e-mail

Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
5 Sfiorare **Elimina account** > **OK**.

Modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
3 Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.
4 Selezionare l'account per il quale si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
5 Toccare **Frequenza controllo posta** > **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione.

Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
4 Sfiorare **Fuori sede**.
5 Sfiorare accanto **Fuori sede** in modo che venga modificato in .
6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
8 Sfiorare **OK** per confermare.

Gmail™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere e scrivere i messaggi e-mail.

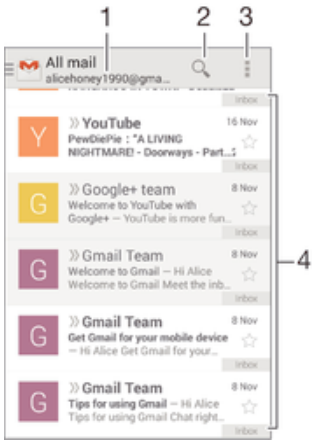

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1	Visualizza un elenco di tutti gli account Gmail e delle cartelle recenti
2	Scrivi un nuovo messaggio e-mail
3	Cerca messaggi e-mail
4	Accedi a impostazioni e opzioni
5	Elenco dei messaggi e-mail

Per ulteriori informazioni su Gmail™

- Quando l'applicazione Gmail è aperta, sfiorare ⋮, e poi **Guida**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Musica

Trasferimento di musica sul dispositivo

Esistono vari modi per trasferire la musica da un computer al dispositivo:

- Connettere il dispositivo e il computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file musicali direttamente nell'applicazione di gestione file sul computer. Vedere la sezione *Connessione del dispositivo a un computer* alla pagina 92.
- Se il computer è un PC, è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony e organizzare i file musicali, creare playlist, abbonarsi a podcast e altro ancora. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina http://mediago.sony.com/enu/features.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac per trasferire i file multimediali da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony™ Bridge per Mac, accedere alla pagina *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Ascolto di musica

Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per ascoltare la musica e gli audio libri preferiti.

1	Sfogliare la musica
2	Ricercare brani su Music Unlimited e tutti i brani salvati sul proprio dispositivo
3	Visualizzare la coda di riproduzione attuale
4	Copertina (se disponibile)
5	Sfiorare per passare al brano precedente nella coda di riproduzione Toccare e tenere premuto per riportare indietro il brano attuale
6	Riprodurre o mettere in pausa un brano
7	Sfiorare per passare al brano successivo nella coda di riproduzione Toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano attuale
8	Riprodurre in modo casuale i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
9	Ripetere tutti i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
10	Indicatore di progresso: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per far avanzare o riavvolgere rapidamente
11	Lunghezza totale del brano attuale
12	Tempo rimanente del brano attuale

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Riprodurre un brano

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Se la schermata iniziale WALKMAN non viene visualizzata, sfiorare .
3. Selezionare una categoria musicale, ad esempio, in **Artisti**, **Album** or **Brani**, quindi scorrere fino al brano che si desidera aprire.
4. Sfiorare un brano per riprodurlo.

Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da Copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.

Trovare online informazioni relative ai brani

- Durante la riproduzione di una canzone tramite l'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina dell'album per visualizzare il pulsante Infinito , quindi sfiorare .

Il pulsante Infinito consente di accedere a diverse fonti di informazione tra cui i video su YouTube™, i testi e le informazioni sugli artisti disponibili su Wikipedia.

Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

Per ridurre ad icona l'applicazione "WALKMAN"

- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare per accedere a Schermata Home. L'applicazione "WALKMAN" continua la riproduzione in backgound.

Aprire l'applicazione "WALKMAN" quando si riproduce musica in sottofondo

1. Mentre un brano viene riprodotto in background, sfiorare per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente.
2. Sfiorare l'applicazione "WALKMAN".

Schermata iniziale WALKMAN

La schermata iniziale WALKMAN fornisce una panoramica di tutti i brani presenti sul dispositivo oltre ai brani disponibili su Music Unlimited. Da qui è possibile gestire gli album e le playlist, creare scelte rapide e, utilizzando i canali SensMe™, organizzare la propria musica a seconda dell'umore e del tempo.

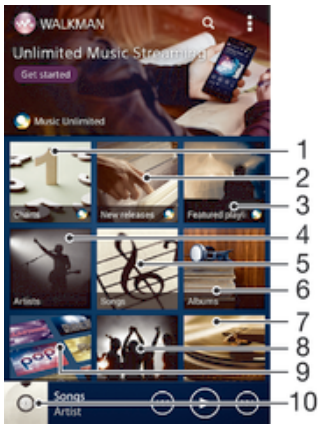

1	Classifiche fornite da Music Unlimited
2	Novità fornite da Music Unlimited
3	Playlist fornite da Music Unlimited
4	Sfogliare la musica per artista
5	Sfogliare la musica per brano
6	Sfogliare la musica per album

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

7	Sfogliare tutte le playlist
8	Raccogliere i collegamenti ai brani musicali e ai relativi contenuti condivisi dall'utente e dai suoi amici utilizzando i servizi online
9	Gestire e modificare la musica utilizzando i canali Music Unlimited
10	Aprire l'applicazione del lettore musicale "WALKMAN"

Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Per visualizzare la schermata principale di WALKMAN

1. Dalla Schermata Home, toccare > .
2. Se la schermata iniziale di WALKMAN non viene visualizzata, toccare .

Per aggiungere una scelta rapida a una canzone

1. Dalla schermata principale di WALKMAN, cercare la canzone per la quale si desidera creare una scelta rapida.
2. Tenere premuto il titolo della canzone.
3. Toccare **Aggiungi come scelta rapida**. Ora la scelta rapida viene visualizzata nella schermata principale di WALKMAN.

Non è possibile aggiungere scelte rapide alle canzoni di Music Unlimited.

Riordinare le scelte rapide

- Dalla schermata iniziale WALKMAN, toccare e tenere premuta una scelta rapida finché non viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinare l'elemento in una nuova ubicazione.

Per eliminare una scelta rapida

- Dalla schermata principale di WALKMAN, tenere premuta una scelta rapida fino a quando non si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinare l'elemento in .

È possibile eliminare solo le scelte rapide create dall'utente.

È inoltre possibile trascinare le scelte rapide predefinite in . Tuttavia, queste vengono solo nascoste, non eliminate.

Aggiornare la musica con le informazioni più recenti

1. Dalla schermata iniziale WALKMAN , sfiorare .
2. Sfiorare **Scarica info musicali** > **Avvia**. Il dispositivo esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.

L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

Per attivare l'applicazione dei canali SensMe™

- Dalla schermata principale di WALKMAN, toccare , quindi toccare **Scarica info musicali** > **Avvia**.

Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.

Per eliminare una canzone

1. Aprire la schermata principale di WALKMAN, quindi cercare la canzone che si desidera eliminare.
2. Tenere premuto il titolo della canzone, quindi toccare **Elimina**.

È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Playlist

La schermata iniziale di WALKMAN consente di creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

Per creare la propria playlist

1. Aprire la schermata iniziale WALKMAN.
2. Per aggiungere un album o una canzone a una playlist, tenere premuto il titolo dell'album o della canzone.
3. Nel menu che si apre, toccare **Aggiungi a** > **Crea nuova playlist**.
4. Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**.

È inoltre possibile toccare la copertina dell'album e toccare + per creare una nuova playlist.

Per aggiungere canzoni a una playlist

1. Aprire la schermata principale di WALKMAN.
2. Cercare la canzone o l'album che si desidera aggiungere a una playlist, quindi tenere premuta la canzone o il titolo dell'album.
3. Toccare **Aggiungi a**.
4. Toccare il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un album o una canzone. L'album o la canzone viene aggiunta alla playlist.

Riprodurre proprie playlist

1. Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Playlist**.
2. In **Playlist**, sfiorare una playlist.
3. Sfiorare un brano per riprodurlo.

Rimuovere un file da una playlist

1. In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
2. Sfiorare **Elimina dalla playlist** dall'elenco che viene visualizzato.

Per eliminare una playlist

1. Aprire la schermata WALKMAN , quindi toccare **Playlist**.
2. Tenere premuta la playlist da modificare.
3. Toccare **Elimina**.
4. Toccare nuovamente **Elimina** per confermare.

Non è possibile eliminare la playlist predefinita.

Condivisione della musica

Inviare un brano

1. Aprire la schermata iniziale WALKMAN.
2. Scegliere il brano o l'album che si desidera inviare, quindi tenere premuto il titolo del brano.
3. Sfiorare **Condividi**.
4. Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni a video.

È anche possibile inviare gli album e le playlist in questo modo.

Condivisione della musica su Facebook™

La funzione Musica degli amici raccoglie i collegamenti alla musica e a contenuti musicali che l'utente e i suoi amici hanno condiviso utilizzando Facebook™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Esprimere "Mi piace" per una canzone su Facebook™

1. Durante la riproduzione di una canzone nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina album.
2. Sfiorare per aggiungere "Mi piace" a una canzone su Facebook™. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
3. Sfiorare **Condividi** per inviare la canzone a Facebook™. Se la canzone viene ricevuta, si riceverà un messaggio di conferma da Facebook™.

Gestire la musica degli amici

1. Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Musica da amici** > **Recente**.
2. Sfiorare un elemento per aprirlo, quindi operare su di esso come desiderato.
3. Sfiorare per dire "Mi piace" per il brano musicale su **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.

Visualizzare la musica condivisa

1. Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Musica da amici** > **Condivisioni**.
2. Scorrere verso un elemento che si desidera aprire, quindi sfiorarlo. Tutti i commenti sull'elemento, nel caso in cui ve ne siano, sono mostrati.

Miglioramento dell'audio

Per migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

1. Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Miglioramenti suono**.
3. Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Per regolare l'audio automaticamente, sfiorare e selezionare uno stile.

Attivare il suono surround

1. Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Miglioramenti suono** > **Impostazioni** > **Audio surround (VPT)**.
3. Selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile, modificare il motivo dello sfondo.

Attivare il Visualizzatore

1. Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
2. Sfiorare **Visualizer**.

Sfiorare lo schermo per alternare la visualizzazione a schermo intero.

Per modificare il motivo dello sfondo

1. Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
2. Sfiorare **Visualizer**.
3. Sfiorare > **Motivo** e selezionare un motivo.

Riconoscimento musicale con TrackID™

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID™ per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID™ di tutto il mondo. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.

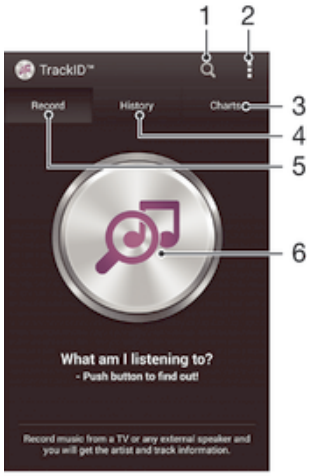

1 Cercare brani musicali online

2 Visualizzare le opzioni

3 Visualizzare le classifiche musicali correnti

4 Visualizzare la cronologia dei risultati delle ricerche

5 Schermata principale per la registrazione di brani musicali

6 Trovare informazioni sul brano musicale che si sta ascoltando

! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/ regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Identificare la musica con la tecnologia TrackID™

1 Dalla Schermata Home, sfiorare
2 Trovare e sfiorare **TrackID™**, quindi orientare il dispositivo verso la fonte musicale.
3 Sfiorare . Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.

Per tornare alla schermata iniziale TrackID™, premere .

Visualizzare classifiche TrackID™

- Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**. Viene visualizzata una classifica della propria regione.

Visualizzare classifiche TrackID™ di un'altra regione

1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**.
2 Sfiorare > **Regioni** e selezionare un paese o regione.

Per acquistare un brano riconosciuto dall'applicazione TrackID™

1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, toccare **Download**.
2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare l'acquisto.

È inoltre possibile selezionare un brano da acquistare aprendo le schede Cronologia o Classifiche dalla schermata iniziale di TrackID™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Condividere un brano

1. Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
2. Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare la procedura.

Visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Info sull'artista**.

Eliminare un brano dalla sequenza musicale

1. Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Cronologia**.
2. Sfiorare il titolo del brano e poi **Elimina**.
3. Sfiorare **Sì** per confermare.

Servizio online Music Unlimited

Music Unlimited è un servizio a sottoscrizione che offre accesso a milioni di canzoni con connessione Wi-Fi® o rete mobile. È possibile gestire e modificare la libreria di musica personale nel cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Visitare *www.sonyentertainmentnetwork.com* per ulteriori informazioni.

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Introduzione a Music Unlimited

1. Aprire la **WALKMAN** schermata iniziale.
2. Sfiorare **Music Unlimited**, quindi attenersi alle informazioni sullo schermo per una introduzione al servizio Unlimited service.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Radio FM

Panoramica della radio FM

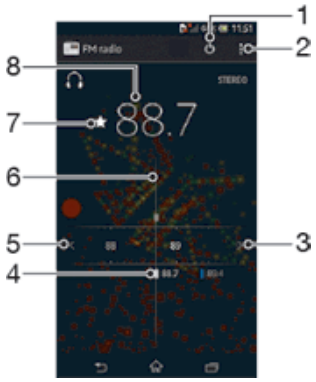

1	Pulsante di accensione/spegnimento della radio
2	Consente di visualizzare opzioni menu
3	Consente di spostare verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale
4	Un canale preferito salvato
5	Consente di spostare verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale
6	Consente la composizione sintonizzazione
7	Consente di salvare o rimuovere un canale dai preferiti
8	Frequenza sintonizzata

Ascoltare la radio FM

1. Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
2. Dalla Schermata Home, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Radio FM**. I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.

All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Spostarsi tra i canali radio

- Trascinare la banda di frequenza verso sinistra o verso destra.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

1. Quando la radio è aperta, premere .
2. Sfiorare **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante

1. Quando la radio è aperta, premere .
2. Sfiorare **Ripr. in altoparlante**.

Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere e sfiorare Riproduci nelle cuffie.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Identificare un brano nella radio FM utilizzando TrackID™

1. Mentre il brano è in riproduzione sulla radio FM del dispositivo, premere ⋮, quindi selezionare **TrackID™**.
2. Mentre l'applicazione TrackID™ campiona il brano, viene visualizzato un indicatore dello stato di avanzamento. Se il campionamento viene completato con successo, verrà presentato un risultato del brano o un elenco di possibili brani.
3. Premere ⮌ per tornare alla radio FM.

! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i Paesi/tutte le regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Canali radio preferiti

Salvare un canale come preferito

1. Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
2. Sfiorare ☆.
3. Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

Rimuovere un canale dai preferiti

1. Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
2. Sfiorare ★, quindi sfiorare **Elimina**.

Impostazioni audio

Per alternare le modalità audio mono e stereo

1. Quando la radio è aperta, premere ⋮.
2. Sfiorare **Abilita audio stereo**.
3. Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere ⋮ e sfiorare **Forza audio mono**.

Per selezionare la regione radio

1. Quando la radio è aperta, premere ⋮.
2. Sfiorare **Imposta regione radio**.
3. Selezionare un'opzione.

Per regolare il visualizzatore

1. Quando la radio è aperta, toccare ⋮.
2. Toccare **Visualizzatore**.
3. Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Fotocamera

Scattare foto e registrare video

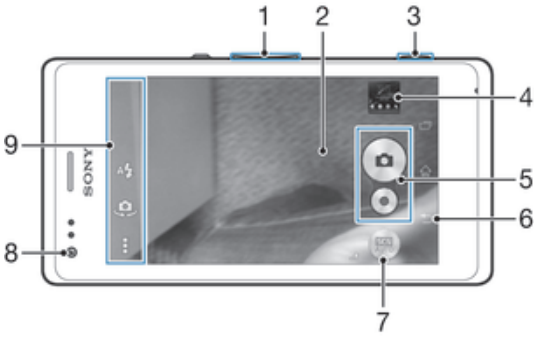

1	Ingrandire o ridurre l'immagine
2	Schermata principale della fotocamera
3	Tasto Fotocamera – Attivare la fotocamera/Scattare foto/Registrare video
4	Visualizzare foto e video
5	Scattare foto o registrare video
6	Tornare indietro o uscire dalla modalità fotocamera
7	Icona delle impostazioni della modalità scatto
8	Fotocamera anteriore
9	Icona delle impostazioni della fotocamera e icone delle scelte rapide

Per scattare un foto dal blocco schermo

1. Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione.
2. Per attivare la fotocamera, scorrere verso sinistra nella parte superiore dello schermo.
3. Una volta aperta la fotocamera, sfiorare .

Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Premere il tasto della fotocamera completamente verso il basso.

Scattare una foto sfiorando il pulsante della fotocamera sul display

1. Attivare la fotocamera.
2. Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
3. Sfiorare il pulsante della fotocamera sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Scattare un autoritratto con la fotocamera frontale

1. Attivare la fotocamera.
2. Sfiorare .
3. Per scattare una foto, premere il tasto Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Utilizzare il flash della fotocamera

1. Quando la fotocamera è aperta, sfiorare .
2. Selezionare l'impostazione del flash che si desidera.
3. Scattare la foto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Registrare un video con il tasto Fotocamera

1 Attivare la fotocamera.
2 Sfiorare e selezionare .
3 Se la videocamera non è selezionata, sfiorare .
4 Per avviare la registrazione di un video, premere il tasto Fotocamera.
5 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto Fotocamera.

Registrare un video sfiorando lo schermo

1 Attivare la fotocamera.
2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
3 Sfiorare per avviare la registrazione.
4 Sfiorare per interrompere la registrazione.

! Questa funzione è disponibile solo in modalità di acquisizione Scatto automatico.

Visualizzare le foto e i video

1 Attivare la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima per aprire una foto o video.
2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.

Per eliminare una foto o un video registrato

1 Cercare la foto o il video che si desidera eliminare.
2 Toccare lo schermo per visualizzare .
3 Toccare .
4 Toccare **Elimina** per confermare.

Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice gialla indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Attivare il rilevamento volti

1 Attivare la fotocamera.
2 Sfiorare , quindi selezionare .
3 Sfiorare , quindi sfiorare .
4 Sfiorare **Modalità messa a fuoco** > **Rilevamento volto**.

Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento volto**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
2 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice gialla indica quale volto è messo a fuoco.
3 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti

Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Attivare Smile Shutter™

1 Attivare la fotocamera.
2 Sfiorare , quindi sfiorare
3 Sfiorare **Smile Shutter** e selezionare un rilevamento sorriso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Catturare una foto usando Smile Shutter™

1. Quando la fotocamera è aperta e Smile Shutter™ è attivato, puntare la fotocamera al soggetto. La fotocamera seleziona i volti su cui porre la messa fuoco.
2. Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente.
3. Se non viene rilevato alcun sorriso, premere il tasto della fotocamera per scattare manualmente la foto.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

Per attivare il geotagging

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
3. Trascinare lo slider accanto **Accesso alla mia posizione** verso destra.
4. Attivare la fotocamera.
5. Sfiorare , quindi sfiorare .
6. Trascinare lo slider accanto **Geotagging** verso destra.
7. Sfiorare **OK**.

Impostazioni generali della fotocamera

Panoramica delle impostazioni relative alla modalità acquisizione

Riconoscimento scena automatico
Ottimizzare le impostazioni per qualsiasi scena.

Manuale
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

Effetto immagine
Applicare gli effetti alle foto.

Apertura panoramica
Utilizzare questa impostazione per scattare foto panoramiche e in grandangolo.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni Avvio rapido per avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

Solo avvio
Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

Avvia e acquisisci
Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e scattare una foto automaticamente quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

Avvia e registra video
Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e iniziare la registrazione di un video quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

Disattiva

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località in cui è stato effettuato lo scatto.

Acquisizione con tocco

Identificare un'area di messa a fuoco, quindi toccare lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare il suono dell'otturatore.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.

Memoria interna
Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.

Scheda SD
Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Bilanciamento del bianco

Questa funzione regola il bilanciamento del colore in base alle condizioni di luminosità. L'icona impostazione di bilanciamento del bianco è disponibile sullo schermo della fotocamera.

Automatico
Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

Incandescente
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.

Fluorescente
Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.

Luce del giorno
Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.

Nuvoloso
Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

Impostazioni fotocamera fissa

Regolare le impostazioni della fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
3. Selezionare l'impostazione che si desidera regolare e modificarla come desiderato.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

Risoluzione

Consente di scegliere tra varie risoluzioni e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria.

5MP
2592×1944(4:3)

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Risoluzione di 5 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

3MP
2560×1440(16:9)
Risoluzione di 3 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

2MP
1632×1224(4:3)
Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

2MP
1920×1080(16:9)
Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione Manuale.

Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Ideale per autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

Attivo (10 secondi)
Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

Attivo (2 secondi)
Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

Disattiva
La foto viene scattata appena si tocca lo schermo della fotocamera.

Smile Shutter™

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare il tipo di sorriso cui la fotocamera reagisce prima di catturare una foto.

Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di una foto deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco colorata rimanga nitida.

Autofocus singolo
La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

Rilevamento volto
La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice blu indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

Fuoco touch
Toccare un'area specifica sullo schermo della fotocamera per impostare l'area di messa a fuoco. L'autofocus continuo è disattivato. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

Tracciabilità oggetto
Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione Manuale.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

ISO

È possibile ridurre la sfocatura dell'immagine causata dalle condizioni di scarsa luminosità o dallo spostamento dei soggetti aumentando la sensibilità ISO.

Auto
Imposta la sensibilità ISO automaticamente.

100
Imposta la sensibilità ISO su 100.

200
Imposta la sensibilità ISO su 200.

400
Imposta la sensibilità ISO su 400.

800
Imposta la sensibilità ISO su 800.

1600
Imposta la sensibilità ISO su 1600.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

Centro
Regola l'esposizione al centro dell'immagine.

Media
Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.

Punto
Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

Stabilizzatore immagine

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

Anteprima

É possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto dopo averle scattate o dei video dopo averli registrati.

Illimitato
L'anteprima della foto o del video viene visualizzata dopo lo scatto o la registrazione.

5 secondi
L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 5 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

3 secondi
L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 3 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Modifica
La foto o il video si apre per la modifica dopo lo scatto o la registrazione.

Disattiva
La foto o il video viene salvato dopo lo scatto o la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.

Registrazione volti

È possibile registrare i volti con l'applicazione Fotocamera in modo che vengano messi automaticamente a fuoco quando compaiono nel mirino.

Flash

Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. Quando si tocca l'icona del flash nella schermata della fotocamera sono disponibili le seguenti opzioni:

Auto
La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.

Flash di riempimento
Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. In questo modo vengono rimosse le ombre scure indesiderate.

Riduzione occhi rossi
Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.

Disattiva
Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.

Torcia
Quando si scattano le foto viene accesa una torcia o un luce della fotocamera.

Impostazioni videocamera

Regolare le impostazioni della videocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Sfiorare una delle icone delle impostazioni sullo schermo.
3. Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
4. Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.

HD
1280×720(16:9)
Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9. 1280×720 pixel.

VGA
640×480(4:3)
Formato VGA con proporzioni 4:3.

QVGA
320×240(4:3)
Formato QVGA con proporzioni 4:3.

MMS
Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato in modo che i file video possano adattarsi a un MMS.

Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il dispositivo. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video.

Attivo (10 secondi)
Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

Attivo (2 secondi)
Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

Disattiva
Il video viene registrato appena si tocca lo schermo della fotocamera.

Smile Shutter™(video)

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di registrare un video.

Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

Autofocus singolo
La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.

Rilevamento volto
La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice gialla indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

Tracciabilità oggetto
Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

Centro
Regola l'esposizione al centro dell'immagine.

Media
Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.

Punto
Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

Flash

Utilizzare la luce del flash per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. L'icona del flash video è disponibile solo sulla schermata della videocamera. È opportuno notare che a volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse.

Attiva

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Disattiva

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Foto e video in Album

Visualizzare foto e video

Utilizzare la scheda Immagini nell'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video girati con la fotocamera oppure per visualizzare contenuti simili salvati sul dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.

1	Visualizzare foto e video salvati nella scheda Immagini
2	Visualizzare foto e video salvati nella scheda Album person.
3	Visualizzare le opzioni menu
4	La data degli elementi nel gruppo
5	Toccare una foto o un video per poterli visualizzare
6	Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.

Visualizzare foto e video

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Album**.
3. Sfiorare una foto o un video per visualizzarlo.
4. Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo Rotazione automatica schermo in Impostazioni > Display.

Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

Eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

Per vedere una presentazione delle foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
2. Sfiorare una foto per terminare la presentazione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Vedere una presentazione delle foto con musica

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare > **SensMe™ slideshow**.
2. Selezionare la musica e il tema che si desidera utilizzare per la presentazione, quindi sfiorare ▶. L'applicazione Album analizza le foto e utilizza i dati musicali SensMe™ per riprodurre una presentazione.
3. Per interrompere la riproduzione, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi sfiorare ⏸.

Per riprodurre un video

1. Aprire la scheda **Immagini** o la scheda **Album person.** in Album.
2. Utilizzare la vista a griglia o la vista ad elenco, individuare il video che si vuole aprire.
3. Sfiorare il video per riprodurlo.
4. Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

1. Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
2. Sfiorare ⏸.

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

1. Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
2. Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

Gestione e condivisione di foto e video

È possibile condividere foto e video memorizzati sul dispositivo. È anche possibile gestirli in diversi modi. Ad esempio, è possibile lavorare con gruppi di foto, eliminarle e collegarle ai contatti.

! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

Condividere una foto o un video

1. In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
2. Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
3. Sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

Utilizzare una foto come immagine di un contatto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare > **Usa come** > **Immagine contatto**.
2. Se richiesto, selezionare **Rubrica** > **Solo una volta**, quindi scegliere un contatto.

Utilizzare una foto come sfondo

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare > **Usa come** > **Sfondo**.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Ruotare una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
2. Selezionare **Ruota**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare una foto o un video

1. Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
2. Toccare **Elimina**.

Lavorare con gruppi di foto o video in Album

1. Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, sfiorare , quindi sfiorare **Seleziona elementi**.
2. Sfiorare l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
3. Utilizzare gli strumenti nelle barre degli strumenti per lavorare con gli elementi selezionati.

Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.

Analisi delle foto con volti in Album

È possibile analizzare qualsiasi foto contenente volti di persone presente sul dispositivo. Una volta attivata, la funzione di analisi delle foto resta attiva e nuove foto vengono analizzate man mano che vengono aggiunte. Dopo l'esecuzione dell'analisi, è possibile raggruppare tutte le foto della stessa persona in un'unica cartella.

Attivare la funzione di analisi delle foto

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Volti**.
3. Tutte le foto presenti sul dispositivo vengono conformemente analizzate e raggruppate nella cartella Volti anonimi.

Assegnare un nome a un volto

1. Nel riquadro **Volti**, sfiorare la cartella **Volti anonimi**, quindi navigare fino alla cartella **Altri volti** e scegliere il volto che si desidera denominare.
2. Sfiorare **Aggiungi nome**.
3. Digitare un nome, quindi sfiorare **Fine** > **Aggiungi come nuova persona**.

Per modificare il nome di un volto

1. Durante la visualizzazione di un volto a schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare > **Modifica etichetta del nome**.
2. Toccare **OK**.
3. Toccare il nome del volto che si desidera modificare.
4. Modificare il nome, quindi toccare **Fine** >**Aggiungi come nuova persona**.

Modifica di foto con l'applicazione Photo editor

È possibile modificare le foto e applicare effetti originali alle foto scattate con la fotocamera. È possibile, ad esempio, modificare gli schemi di illuminazione. Una volta salvate le foto modificate, la versione non modificata della foto rimane sul dispositivo.

Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per ritagliare una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
2. Se viene richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
3. Toccare > **Ritaglia**.
4. Toccare e selezionare un'opzione.
5. Per regolare la cornice di ritaglio, tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
6. Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
7. Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
8. Toccare **Applica rifilatura**.
9. Per salvare una copia della foto una volta ritagliata, toccare **Salva**.

Per applicare effetti speciali a una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
2. Se viene richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
3. Toccare e selezionare un'opzione.
4. Per salvare una copia della foto modificata, toccare **Salva**.

Migliorare una foto utilizzando le impostazioni avanzate

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
2. Se richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
3. Sfiorare , quindi selezionare un'opzione.
4. Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

Per regolare le impostazioni di illuminazione di una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
2. Se viene richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
3. Toccare , quindi selezionare un'opzione.
4. Per salvare una copia della foto modificata, toccare **Salva**.

Impostare il livello di saturazione dei colori in una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
2. Se richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
3. Sfiorare , quindi selezionare un'opzione.
4. Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

Album di foto

La scheda Album person. nell'applicazione Album consente di raccogliere tutti gli album fotografici, inclusi gli album di foto scattate e video registrati con la fotocamera, nonché il contenuto condiviso online mediante servizi come PlayMemories, Picasa e Facebook. Dopo aver effettuato l'accesso a tali servizi, è possibile gestire il contenuto, commentare foto e video e visualizzare i commenti degli amici. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, eseguire attività di modifica di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth®, le e-mail e i messaggi per condividere il contenuto.

! Il servizio PlayMemories online non è disponibile in tutti i paesi o regioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

1. Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare per visualizzare i commenti.
2. Immettere i commenti nel campo di immissione, quindi sfiorare **Post**.

Per esprimere "Mi piace" per una foto o un video su Facebook™

- Quando si visualizza una foto o un video da uno degli album Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare per mostrare "Mi piace" sull'elemento su **Facebook™**.

Visualizzazione delle foto su una mappa

L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione alle foto viene indicata anche come geotagging. È possibile visualizzare ed etichettare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti il luogo dove è stata scattata un foto in particolare. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiunta della posizione geografica alle foto* sulla pagina 64.

Se nella fotocamera è stato attivato il rilevamento della posizione e il geotagging, in un momento successivo è possibile etichettare le foto direttamente dalla visualizzazione della mappa.

1	Cercare una posizione sulla mappa.
2	Visualizzare opzioni menu.
3	Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione.
4	Sfiorare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa.
5	Anteprime del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiorare un elemento per la visualizzazione a schermo intero.

Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, . Per visualizzare tutte le foto nel gruppo, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.

Per aggiungere una geotag ad una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi toccare **Tocca per imp. la posiz.** per aprire lo schermo della mappa.
2. Trovare e toccare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
3. Per regolare la posizione della foto, toccare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
4. Una volta finito, toccare **OK** per salvare la geotag e tornare al visualizzatore delle foto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Visualizzare il geotagging di una foto su una mappa

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Mappe**.
3. Sfiorare una foto per la visualizzazione a schermo intero.

Visualizzare il geotagging di una foto su un mappamondo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Globo**.
3. Sfiorare una foto per la visualizzazione a schermo intero.

Per modificare la geotag di una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu, quindi toccare la posizione desiderata sulla mappa.
2. Toccare **OK**.

Per modificare la visualizzazione della mappa

- Durante la visualizzazione della mappa in Album, toccare , quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Film

Guardare video con l'applicazione Film

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. L'applicazione Film inoltre consente di ottenere poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

! Alcuni file video potrebbero non essere riproducibili nell'applicazione Film.

Panoramica di Film

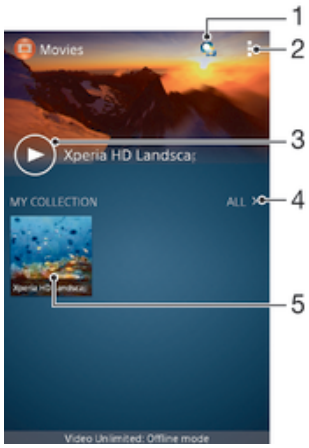

1	Apri l'applicazione Video Unlimited
2	Visualizza le opzioni menu
3	Tocca per riprodurre il video visualizzato più di recente
4	Sfoglia tutti i video scaricati o salvati sul dispositivo
5	Tocca per riprodurre i file video salvati o scaricati

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Per riprodurre un video in Film

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
2. Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta**, quindi trovare e sfiorare il video da riprodurre.
3. Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
4. Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare . Per riprendere la riproduzione, sfiorare .
5. Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.

Per riprodurre un video su un dispositivo esterno

1. Durante la riproduzione del video, sfiorare lo schermo per visualizzare tutti i controlli.
2. Sfiorare > **Throw**.
3. Selezionare un dispositivo esterno su cui riprodurre il video. Se non sono disponibili dispositivi esterni, seguire le istruzioni sul display per aggiungerne uno.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare le impostazioni in Film

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
2. Sfiorare , quindi modificare le impostazioni nel modo desiderato.

Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

1. Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni audio**.
3. Contrassegnare le caselle di controllo per le impostazioni audio che si desidera attivare.
4. Al termine, sfiorare **OK**.

Per condividere un video

1. Durante la riproduzione di un video, sfiorare , quindi sfiorare **Condividi**.
2. Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

Trasferimento di contenuto video sul dispositivo

Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione Film, è consigliabile trasferire i film, i programmi TV e altro contenuto video sul proprio dispositivo da altri dispositivi, ad esempio un computer. Esistono vari modi per trasferire il proprio contenuto:

- Connettere il dispositivo ad un computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file video direttamente utilizzando l'applicazione di gestione file sul computer. Vedere la sezione *Connessione del dispositivo a un computer* alla pagina 92.
- Se si dispone di un PC, utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony™ per organizzare il contenuto e trasferire i file video sul dispositivo mediante il PC. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina http://mediago.sony.com/enu/features.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac per trasferire i file video da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony™ Bridge per Mac, accedere alla pagina *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Gestione di contenuto video

Per ottenere informazioni sui film manualmente

1. Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
2. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
3. Sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare l'anteprima di un file su cui si desidera ottenere informazioni.
4. Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Ricerca informazioni**.
5. Se richiesto, consentire al dispositivo di scaricare i dettagli del video utilizzando la connessione dati mobile.
6. Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per il video, quindi sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera. Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
7. Selezionare un risultato della ricerca, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.

È possibile ottenere automaticamente informazioni sui nuovi video aggiunti ogni volta che si apre l'applicazione Film selezionando la casella di controllo Richiama dettagli video in Impostazioni. Potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati.

Se le informazioni scaricate non sono corrette, effettuare nuovamente la ricerca utilizzando parole chiave diverse.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cancellare le informazioni su un video

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
2. Sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da modificare.
3. Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Cancella informazioni**.

Per eliminare un video

1. Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
2. Sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da eliminare.
3. Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
4. Sfiorare nuovamente **Elimina** per confermare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Video Unlimited

Servizio Video Unlimited

Utilizzare il servizio Video Unlimited per noleggiare e acquistare video o programmi TV da poter visualizzare non solo su un dispositivo Android™, ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 o PlayStation® Vita. Effettuare la scelta tra le ultime uscite di Hollywood, film d'azione, commedie, classici e molte altre categorie.

È necessario creare un account Video Unlimited se si desidera acquistare o noleggiare video attraverso il servizio Video Unlimited. In alternativa, se si dispone già di un account di rete PlayStation® o Sony Entertainment Network, è possibile utilizzarli.

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta una sottoscrizione separata. Termini e condizioni aggiuntivi vengono applicati.

Avviare Video Unlimited

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .
3. Se si avvia Video Unlimited per la prima volta, sfiorare **Continua** nella schermata di benvenuto e immettere la data di nascita se richiesta, quindi sfiorare nuovamente **Continua** per passare alla schermata principale di Video Unlimited.
4. Sfiorare > **Accedi**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo su come accedere al proprio account, o crearne uno nuovo per acquistare o noleggiare filmati.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Browser Web

Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome™ per i dispositivi Android™ viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Andare a http://support.google.com/chrome e fare clic sul collegamento "Chrome for Mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

Navigare con Google Chrome™

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .
3. Se si utilizza Google Chrome™ per la prima volta, scegliere se accedere con un account Google™ o se navigare con Google Chrome™ anonimamente.
4. Immettere un termine di ricerca o un indirizzo Web nel campo ricerca e indirizzo, quindi sfiorare **Vai** sulla tastiera.

Panoramica browser Web

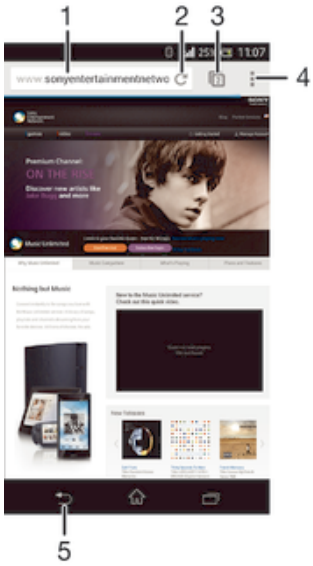

1	Barra di ricerca e degli indirizzi
2	Aggiorna la pagina
3	Accedi alle schede del browser
4	Visualizza la guida e le opzioni
5	Torna indietro di una pagina nella cronologia del browser

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Connettività

Connessione a reti wireless

È possibile accedere a Internet in modalità wireless dal dispositivo utilizzando la tecnologia Wi-Fi®. In questo modo è possibile navigare sul Web e condividere file multimediali sulla stessa rete Wi-Fi® con altri dispositivi DLNA Certified™, come ad esempio TV e computer.

Se la società o l'azienda dispone di una VPN (Virtual Private Network), è possibile connettersi a questa rete utilizzando il proprio dispositivo. In tal modo, è possibile ad esempio utilizzare una VPN per accedere a reti Intranet e ad altri servizi aziendali interni.

Prima di utilizzare il Wi-Fi®

Per navigare su Internet utilizzando una connessione Wi-Fi®, si deve cercare una rete Wi-Fi® disponibile e collegarsi, poi aprire il browser Internet. La potenza del segnale della rete Wi-Fi® può variare a seconda della posizione del dispositivo. Avvicinarsi al punto di accesso Wi-Fi®, per aumentare la potenza del segnale.

Attivare il Wi-Fi®

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
3. Trascinare lo slider della barra di scorrimento accanto a **Wi-Fi** verso destra per attivare la funzione Wi-Fi®.

L'attivazione del Wi-Fi® potrebbe richiedere alcuni secondi.

Collegarsi automaticamente a una rete Wi-Fi®

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
3. Sfiorare **Wi-Fi**. Tutte le reti Wi-Fi® disponibili sono visualizzate.
4. Sfiorare una rete Wi-Fi® per collegarsi ad essa. Per reti protette, immettere la relativa password. Una volta stabilita la connessione nella barra di stato viene visualizzato .

Per cercare nuove reti disponibili, sfiorare e successivamente Scansione.

Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi®

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**. Vengono visualizzate le reti Wi-Fi® rilevate.
3. Toccare un'altra rete Wi-Fi® per connettersi ad essa.

Eseguire la ricerca manuale di reti Wi-Fi®

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Premere , quindi sfiorare **Scansione**.
4. Per connettersi a una rete Wi-Fi®, sfiorare il nome della rete.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3 Sfiorare +.
4 Immettere le informazioni **SSID rete**.
5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
6 Se necessario, immettere una password.
7 Per modificare alcune opzioni avanzate come impostazioni IP e proxy, contrassegnare la casella di controllo **Mostra opzioni avanzate** e modificare come desiderato.
8 Sfiorare **Salva**.

! Per l'SSID rete e la password Wi-Fi®, contattare l'amministratore della rete.

Impostazioni Wi-Fi® avanzate

Stato della rete Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi® o sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzare lo stato di queste reti Wi-Fi®. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
4 Premere .
5 Sfiorare **Avanzate**.
6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

Criterio di sospensione del Wi-Fi®

Aggiungendo un criterio di sospensione Wi-Fi®, è possibile specificare quando passare dalla rete Wi-Fi® ai dati mobili.

! Se non si è collegati a una rete Wi-Fi®, il dispositivo utilizza la connessione dati del cellulare per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati mobili per il dispositivo).

Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3 Premere .
4 Sfiorare **Avanzate**.
5 Sfiorare **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp.**.
6 Selezionare un'opzione.

Wi-Fi Direct™

Utilizzare Wi-Fi Direct™ per collegarsi direttamente ad altri dispositivi senza dover prendere parte ad una rete tradizionale domestica, di lavoro o hotspot. Ad esempio, è possibile abilitare il dispositivo per essere connesso direttamente ad un computer in modo che sia possibile accedere a contenuti sul computer dal dispositivo. I dispositivi con cui si condividono contenuti devono essere certificati Wi-Fi Direct™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Attivare Wi-Fi Direct™

1 Assicurarsi che il dispositivo abbia la funzione Wi-Fi® attivata.
2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
4 Sfiorare > **Wi-Fi Direct**.

Condivisione della connessione dati mobile

È possibile condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB. Tale processo è chiamato USB tethering. È inoltre possibile condividere la connessione dati del dispositivo con un massimo di otto dispositivi alla volta, trasformando così il dispositivo in un hotspot Wi-Fi® portatile. Quando la connessione dei dati mobile del dispositivo viene condivisa correttamente, i dispositivi della condivisione possono utilizzare la connessione dati del dispositivo dell'utente, ad esempio, per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail.

È necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite cavo USB. Per informazioni più recenti, visitare il sito www.android.com/tether.

Condividere la connessione dati con un cavo USB

1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul dispositivo.
2 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito con il dispositivo.
3 Dalla Schermata Home, sfiorare .
4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
5 Contrassegnare la casella di controllo **Tethering USB**, quindi sfiorare **OK** se richiesto. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
6 Per interrompere la condivisione della connessione dati, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** o scollegare il cavo USB.

Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

Utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi® portatile

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
3 Sfiorare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
4 Immettere le informazioni **SSID rete**.
5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**. Se necessario, immettere una password.
6 Sfiorare **Salva**.
7 Sfiorare e selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.
8 Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare. viene visualizzato nella barra di stato una volta che l'hotspot Wi-Fi® portatile è attivo.
9 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®, deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
3 Sfiorare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
4 Immettere l'**SSID rete** per la rete.
5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
6 Se necessario, immettere una password.
7 Sfiorare **Salva**.

Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno di una rete pubblica. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione sul dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

Per aggiungere una rete virtuale privata

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
3. Sfiorare +.
4. Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
5. Immettere le impostazioni VPN.
6. Sfiorare **Salva**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
3. Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
4. Immettere le informazioni richieste.
5. Sfiorare **Connetti**.

Per disconnettersi da una Virtual Private Network

1. Trascinare la barra di stato verso il basso.
2. Sfiorare la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™

È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi® affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.

Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.

Riprodurre un brano musicale condiviso sul dispositivo

1. Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
2. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
3. Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
4. Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Il brano viene riprodotto automaticamente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Riprodurre un video condiviso sul dispositivo

1. Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
2. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
3. Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
4. Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.

Per visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

1. Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
2. Dalla Schermata Home, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.**. Sono visualizzati tutti gli album online disponibili e i dispositivi connessi.
4. Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
5. Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare la foto da visualizzare.

Preparazione per riprodurre i contenuti dal dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Server multimediale**.
3. Trascinare lo slider per disattivare la funzione **Condiv. conten. multimediale**.

Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospeso

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Server multimediale**.
3. Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
4. Selezionare un livello di autorizzazione.

Per modificare il nome di un dispositivo registrato

1. Dalla Schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare .
2. Toccare , quindi toccare **Server multimediale**.
3. Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
4. Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

1. Dalla Schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare .
2. Toccare , quindi toccare **Server multimediale**.
3. Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
4. Toccare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Server multimediale**.
3. Sfiorare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Riproduzione di file su un dispositivo Digital Media Renderer

Utilizzando la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti salvati sul dispositivo su un altro dispositivo collegato alla stessa rete Wi-Fi®. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR), ovvero deve poter renderizzare o riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un dispositivo DMR ad esempio può essere una TV con funzione DLNA o un PC con Windows® 7 o versione successiva.

Le impostazioni per l'attivazione di Digital Media Renderer possono variare in base al dispositivo utilizzato. Fare riferimento alla Guida per l'utente per il relativo dispositivo per informazioni più dettagliate.

Non è possibile riprodurre contenuti con Digital Rights Management (DRM) su dispositivi Digital Media Renderer con la tecnologia DLNA™.

Visualizzare foto o video dal proprio dispositivo o da un dispositivo DMR

1. Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
2. Dalla Schermata Home, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Album**.
4. Navigare fino al file che si desidera visualizzare e aprirlo.
5. Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare e selezionare un dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. I file selezionati vengono riprodotti in ordine cronologico sul dispositivo selezionato.
6. Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare e selezionare il dispositivo. La riproduzione del file viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film del proprio dispositivo, sfiorando il video e quindi sfiorando .

Riprodurre un brano musicale dal proprio dispositivo su un dispositivo DMR

1. Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
2. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
3. Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
4. Sfiorare e selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. Il brano viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
5. Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare e selezionare il dispositivo. La riproduzione del brano musicale viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

NFC

Utilizzare Near Field Communications (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro, pertanto dispositivi che condividono dati devono trovarsi vicini. Per utilizzare NFC è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo.

NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e/o regioni.

Per attivare la funzione NFC

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**.
3. Selezionare la casella di controllo **NFC**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Area riconoscimento NFC

L'ubicazione dell'area di rilevamento NFC non è la stessa su tutti i dispositivi. Quando si condividono dati con un altro dispositivo utilizzando l'NFC, fare riferimento alla guida per l'utente dell'altro dispositivo per maggiori informazioni.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

1. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
2. Per visualizzare i contatti, accedere a Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
3. Sfiorare il contatto che si desidera condividere.
4. Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Un'anteprima del contatto viene visualizzata.
5. Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
6. Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del dispositivo ricevente.

Condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

1. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
2. Per aprire l'applicazione "WALKMAN™", sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
3. Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
4. Sfiorare un brano da riprodurre. È poi possibile sfiorare per sospendere il brano. Il trasferimento funziona se il brano viene riprodotto o sospeso.
5. Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima del brano.
6. Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
7. Ultimato il trasferimento, il file musicale viene immediatamente riprodotto sul dispositivo di destinazione. Nello stesso momento, il file viene salvato sul dispositivo ricevente.

Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Condividere una foto o un video con un altro dispositivo utilizzando NFC

1. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
2. Per visualizzare foto o video nel dispositivo, andare a Schermata Home, quindi sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
3. Sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
4. Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima delle foto o dei video.
5. Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
6. Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul dispositivo ricevente.

È possibile utilizzare NFC per condividere un video dall'applicazione Film.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

1. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
2. Dalla Schermata Home, sfiorare .
3. Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
4. Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
5. Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
6. Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
7. Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Scansione etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC. Per esempio, può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto in un magazzino di rivendita. È possibile ricevere ulteriori informazioni, come indirizzi Web.

Per effettuare una scansione di un'etichetta NFC

1. Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi.
2. Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiorare il contenuto dell'etichetta per aprirla.
3. Per aprire l'etichetta, sfiorarla.

Collegamento a un dispositivo Sony NFC compatibile

È possibile collegare il telefono a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

Potrebbe essere necessario avere Wi-Fi® o Bluetooth® attivati su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Utilizzare la funzione Bluetooth® per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth®compatibili o ad accessori vivavoce. Attivare la funzione Bluetooth® nel dispositivo e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth® come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth® funzionano meglio

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

entro un raggio di 10 metri e senza oggetti solidi frapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth®.

! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® possono variare.

Per attivare la funzione Bluetooth® e rendere visibile il dispositivo

1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
2 Sfiorare l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a **Bluetooth** per attivare la funzione Bluetooth®.
3 Sfiorare **Bluetooth**. Vengono visualizzati il dispositivo e un elenco di dispositivi Bluetooth® disponibili.
4 Sfiorare il nome del dispositivo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.

Per regolare il tempo di visibilità del dispositivo per altri dispositivi Bluetooth®

1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
3 Premere e selezionare **Timeout visibilità**.
4 Selezionare un'opzione.

Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth® e impostato il telefono su visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva.
2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
3 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
4 Sfiorare e selezionare **Rinomina telefono**.
5 Immettere un nome per il dispositivo.
6 Sfiorare **Rinomina**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth®

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo è possibile, ad esempio, collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth® o a un kit per auto Bluetooth® e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth® per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso al successivo collegamento a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato.

! Alcuni dispositivi Bluetooth®, ad esempio molti auricolari ®, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.

! Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth® ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth® per volta.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

1. Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al proprio dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth® e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
2. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth® disponibili vengono visualizzati in un elenco.
4. Sfiorare il dispositivo Bluetooth® che si desidera associare al proprio dispositivo.
5. Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi. Il dispositivo e il dispositivo Bluetooth® sono associati.

Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

1. Se si sta effettuando la connessione a un dispositivo Bluetooth® che richiede prima l'associazione del dispositivo, seguire le istruzioni per l'associazione dei due dispositivi.
2. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
4. Sfiorare il dispositivo Bluetooth® che si desidera collegare al telefono.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®

1. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
3. In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
4. Sfiorare **Disaccoppia**.

Invio e ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth®

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth® come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth®, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web

Inviare elementi tramite Bluetooth®

1. **Dispositivo di destinazione**: assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
2. **Dispositivo di invio**: aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere all'elemento.
3. A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere . Potrebbero esistere altre modalità per inviare un elemento.
4. Selezionare **Bluetooth**.
5. Attivare Bluetooth®, se richiesto.
6. Sfiorare il nome del dispositivo di destinazione.
7. **Dispositivo di destinazione**: se richiesto, accettare la connessione.
8. **Dispositivo di invio**: se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
9. **Dispositivo di destinazione**: accettare l'elemento in arrivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per ricevere elementi tramite Bluetooth®

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
2. Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
3. Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
4. Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
5. Sfiorare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
6. Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
7. Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth®

1. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
3. Premere e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Connessione del dispositivo a un computer

Collegare il dispositivo a un computer e cominciare a trasferire immagini, musica e altri tipi di file. Il modo più semplice per collegare il dispositivo è tramite cavo USB o tecnologia wireless Bluetooth®.

Quando si collega il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB, viene richiesto di installare il software sul computer, ad esempio l'applicazione PC Companion su un PC o Sony™ Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®. PC Companion e Sony™ Bridge per Mac consentono di accedere ad applicazioni aggiuntive del computer per trasferire e organizzare i file multimediali, aggiornare il dispositivo, sincronizzare i contenuti del telefono e altro.

! Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni materiali protetti da copyright tra il telefono e il computer.

Trasferimento e gestione di contenuti tramite un cavo USB

Usare il collegamento via cavo USB tra un computer e il dispositivo per un trasferimento e una gestione facili dei file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il dispositivo e il computer o tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD utilizzando l'esploratore file del computer.

Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali nel dispositivo, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

Trasferire contenuti tra dispositivo e computer utilizzando un cavo USB

1. Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo a un computer. **Memoria int. e scheda SD collegate** viene visualizzato nella barra di stato sullo schermo del dispositivo.
2. Computer: Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del dispositivo e la scheda SD non vengono visualizzati come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
3. Computer: Trascinare i file selezionati tra il dispositivo e il computer.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Trasferire contenuto tra la memoria interna e una scheda SD tramite USB

1. Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo a un computer. **Memoria int. e scheda SD collegate** viene visualizzato nella barra di stato sullo schermo del dispositivo.
2. Computer: Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del dispositivo e la scheda SD non vengono visualizzati come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
3. Computer: Trascinare i file selezionati tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD.

Per trasferire i file direttamente dalla memoria interna a una scheda SD nel dispositivo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Trasferisci dati nella scheda SD**.
3. Contrassegnare i file che si desidera trasferire sulla scheda SD.
4. Sfiorare **Trasferisci**.

Il metodo di trasferimento diretto implica che non è necessaria una connessione via cavo USB a un computer.

Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®

È possibile trasferire file tra dispositivo e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra dispositivo e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Per associare il dispositivo a un computer utilizzando la modalità Media Transfer

1. Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
2. Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
3. Computer: quando il nome del dispositivo viene visualizzato sullo schermo, fare clic su *Configurazione di rete* e seguire le istruzioni per associare il computer.
4. Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.

Le istruzioni precedenti sono valide solo per computer con Windows® 7 nel caso in cui il computer sia collegato a un Access Point Wi-Fi® con un cavo di rete.

PC Companion

PC Companion è un'applicazione per computer che consente l'accesso a funzioni e servizi aggiuntivi che facilitano il trasferimento di musica, video e immagini su e da un dispositivo. È anche possibile utilizzare PC Companion per aggiornare il dispositivo e ottenere l'ultima versione del software disponibile. I file di installazione per PC Companion sono salvati nel dispositivo e l'installazione viene avviata direttamente dal dispositivo quando si effettua la connessione a un computer tramite cavo USB.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con uno dei seguenti sistemi operativi e una connessione a Internet:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Avviare PC Companion

1. Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC.
2. Aprire l'applicazione PC Companion nel computer, quindi fare clic su **Start** per aprire una delle funzioni che si desidera utilizzare.

Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul dispositivo e sul computer. È possibile installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o versione successiva

Trasferire contenuti utilizzando l'applicazione Media Go™

1. Connettere il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
2. **Dispositivo**: Nella barra di stato viene visualizzato **Memoria interna collegata**.
3. **Computer**: Aprire l'applicazione PC Companion prima sul PC. In PC Companion, fare clic su *Media Go* per avviare l'applicazione Media Go™. In alcuni casi, potrebbe essere necessario attendere l'installazione di Media Go™.
4. Utilizzando Media Go™, trascinare e rilasciare file tra il computer e il dispositivo.

Sony™ Bridge for Mac

L'applicazione Sony™ Bridge for Mac aiuta a trasferire musica, video, foto o altri tipi di file multimediale tra il dispositivo e un computer Apple® Mac®. È anche possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge for Mac per gestire i file attraverso un browser, aggiornare il software del dispositivo ed eseguire il backup del contenuto del proprio dispositivo.

Per utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge for Mac è necessario avere un computer Apple® Mac® connesso ad Internet con versione MacOS 10.6 o successiva.

Per installare Sony™ Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®

1. Verificare che la casella di controllo **Installa software** in **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB** sia contrassegnata.
2. Collegare il dispositivo a un computer Apple® Mac® utilizzando un cavo USB.
3. **Dispositivo**: Sfiorare **Installa**.
4. **Computer**: Il programma di installazione di Sony™ Bridge per Mac viene avviato automaticamente dopo alcuni secondi. Seguire le istruzioni sul display per completare l'installazione.

Aprire l'applicazione Sony™ Bridge for Mac

1. Assicurarsi che l'applicazione Sony™ Bridge for Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
2. **Computer**: Fare doppio clic sull'icona dell'applicazione Sony™ Bridge for Mac nella cartella Applicazioni.

Trasferire contenuto con Sony™ Bridge for Mac

1. Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo ad un computer Apple® Mac®.
2. **Computer**: Aprire l'applicazione Sony™ Bridge for Mac. Dopo alcuni istanti, l'applicazione Sony™ Bridge for Mac rileva il dispositivo.
3. **Computer**: Trascinare i file selezionati tra il dispositivo e il computer Apple® Mac®.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Scansione di codici a barre con l'applicazione NeoReader™

Informazioni sulla scansione con l'applicazione NeoReader™

Utilizzare il dispositivo come un lettore di codici a barre per scoprire ulteriori dettagli sugli elementi scansionati. Ad esempio, su una pubblicità in una rivista si vede un cappotto e si desidera scoprire il rivenditore più vicino per comprarlo. Se l'inserto contiene un codice a barre leggibile, l'applicazione NeoReader™ utilizza tale codice per accedere ai contenuti Web su dispositivi mobili, come pagine Web con ulteriori informazioni sul prodotto o posizioni sulla mappa dei rivenditori vicini. NeoReader™ supporta i tipi di codice a barre standard.

Per avviare l'applicazione NeoReader™

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **NeoReader™**.

Per eseguire la scansione di un codice a barre

1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, tenere il dispositivo sopra il codice a barre fino a che esso non sia completamente visibile nel mirino.
2 Il dispositivo effettua automaticamente la scansione e vibra quando il codice a barre viene riconosciuto.

! Alcuni codici a barre sono troppo piccoli per essere riconosciuti.

Immettere manualmente un codice a barre

1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, sfiorare .
2 Immettere i numeri del codice a barre nel campo del testo, quindi sfiorare **GO!**.

Panoramica del menu dell'applicazione NeoReader™

Le seguenti opzioni menu sono disponibili nell'applicazione NeoReader™:

	Sfiorare per aprire ulteriori opzioni
	Immettere manualmente i numeri del codice a barre. Questa opzione può essere utilizzata se la fotocamera ha dei problemi con la lettura del codice a barre
	Visualizzare un elenco di codici a barre precedentemente scannerizzati
?	Visualizzare informazioni sull'applicazione NeoReader™. Leggere ulteriori informazioni sui diversi tipi di codici a barre e sull'utilizzo di NeoReader™
	Selezionare le impostazioni personali, come la lingua o il paese. Queste informazioni sono utilizzate per personalizzare il contenuto del codice a barre. Inoltre, è possibile selezionare le preferenze per come si utilizza l'applicazione NeoReader™
	Inviare un messaggio di testo per invitare un amico a scaricare l'applicazione NeoReader™

Smart Connect

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per impostare ciò che accade nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio. È inoltre possibile utilizzare Smart Connect per impostare un'azione specifica o un gruppo di azioni da lanciare sul dispositivo in determinati momenti della giornata.

Ad esempio, quando si collega l'auricolare, è possibile creare un evento in modo che le seguenti azioni vengano lanciate sul dispositivo:

- Tra le 7 e le 9 del mattino, quando ci si reca al lavoro, l'applicazione"WALKMAN" si avvia e il browser Web apre il giornale del mattino. Il volume della suoneria è impostato sulla vibrazione.
- Durante il ritorno a casa, la radio FM si avvia e si apre un'app di appunti con la lista della spesa.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Avviare l'applicazione Smart Connect

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare .

Creare un evento Smart Connect

1 Avviare l'applicazione Smart Connection. Se si sta avviando Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata di introduzione.
2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare +.
3 Dare un nome all'evento, quindi sfiorare **Crea**.
4 In **Quando**, aggiungere un accessorio o un intervallo di tempo, o entrambi.
5 In **Azione da eseguire**, aggiungere ciò che si vuole che accada nel dispositivo.
6 In **Al termine**, aggiungere ciò che si vuole che accada quando si disconnette l'accessorio o quando l'intervallo di tempo volge al termine. Se entrambe queste condizioni sono impostate, le azioni iniziano quando si disconnette l'accessorio o quando l'intervallo di tempo volge al termine.
7 Per salvare l'evento, premere .

Per aggiungere un accessorio Bluetooth®, è necessario prima associarlo al dispositivo.

Modificare un evento Smart Connect

1 Avviare l'applicazione Smart Connection.
2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare un evento.
3 Se l'evento non è attivo, trascinare lo slider verso destra.
4 Regolare le impostazioni come desiderato.

Per rimuovere un evento, sfiorare riga dell'evento, quindi > Elimina evento e Elimina per confermare.

Gestione dei dispositivi

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per gestire una gamma di accessori smart di Sony che consentono di collegare il dispositivo, tra cui SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro. Smart Connect scarica tutte le applicazioni necessarie e, quando disponibili, trova anche applicazioni di terze parti. I dispositivi connessi in precedenza vengono visualizzati in un elenco che consente di ottenere altre informazioni sulle funzionalità di ciascun dispositivo.

Associare e connettere un accessorio

1 Avviare l'applicazione Smart Connection. Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
2 Sfiorare **Dispositivi**, quindi sfiorare +.
3 Sfiorare **OK** per avviare la ricerca dei dispositivi.
4 Nell'elenco dei risultati di ricerca, sfiorare il nome del dispositivo che si desidera aggiungere.

Regolare le impostazioni per un accessorio connesso

1 Associare e connettere l'accessorio al dispositivo.
2 Avviare l'applicazione Smart Connection.
3 Sfiorare **Dispositivi**, quindi sfiorare il nome dell'accessorio connesso.
4 Regolare le impostazioni desiderate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazione di dati sul dispositivo

Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo

È possibile sincronizzare con il dispositivo contatti, e-mail, eventi di calendario e altre informazioni da più account di e-mail, servizi di sincronizzazione e altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate nel dispositivo. La sincronizzazione del dispositivo con altre fonti di informazioni è un modo semplice e pratico per essere sempre aggiornati. È possibile sincronizzare i dati automaticamente attivando la funzione di sincronizzazione automatica.

Sincronizzazione con i servizi Google™

Sincronizzare il telefono con i diversi servizi Google™ per tenere aggiornate le informazioni, indipendentemente dal tipo di telefono dal quale si sta utilizzando l'account Google™. Ad esempio, è possibile sincronizzare i contatti, Gmail™ e i dati del calendario.

Configurare un account Google™ per la sincronizzazione

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
3. Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
4. Sfiorare l'account Google™ appena creato e selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare.

Eseguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Google**.
3. Sfiorare l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
4. Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Rimuovere un account Google™

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Google**.
3. Sfiorare l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
4. Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
5. Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali

Accedete alle vostre e-mail aziendali, agli appuntamenti in agenda e alla rubrica direttamente dal vostro dispositivo. Visualizzateli e gestiteli facilmente come fareste dal vostro computer. Dopo la configurazione è possibile trovare le vostre informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Agenda** e **Contatti**.

! Per avere accesso alla funzionalità descritta sopra, le vostre informazioni aziendali devono essere memorizzate su Microsoft® Exchange server.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Configurare l'e-mail aziendale, il calendario e i contatti aziendali per la sincronizzazione

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
3. Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
4. Sfiorare **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. In caso di problemi, contattare l'amministratore di rete aziendale per ulteriori informazioni, quindi immettere manualmente i dettagli di dominio e del server per il proprio account.
5. Sfiorare **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
6. Selezionare i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio contatti e voci del calendario.
7. Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
8. Al termine della configurazione, immettere un nome per l'account aziendale.

Per modificare la configurazione di e-mail, contatti e calendario aziendali

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **E-mail**, quindi sfiorare .
3. Sfiorare **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
4. Modificare le impostazioni desiderate.

Impostare un intervallo di sincronizzazione di un account aziendale

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **E-mail**, quindi sfiorare .
3. Sfiorare **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
4. Sfiorare **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account aziendale

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Exchange ActiveSync**, quindi sfiorare l'account aziendale.
3. Sfiorare , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
4. Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Mappe e posizioni

Servizi di localizzazione e origini

Utilizzare il dispositivo per scoprire dove ci si trova. Esistono due metodi (oppure origini): satelliti GPS e reti wireless. Abilitare l'opzione di rete wireless (reti Wi-Fi e mobili) se si deve solo approssimare l'ubicazione e si desidera farlo rapidamente. Se si desidera una localizzazione più esatta e si ha una chiara visione del cielo, abilitare l'opzione Satelliti GPS. In situazioni in cui la connessione di rete wireless è debole, si devono abilitare entrambe le opzioni per assicurarsi di trovare la posizione. Entrambe le opzioni sono attivate per impostazione predefinita quando si abilitano i servizi di localizzazione.

Sony non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di localizzazione, inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Per attivare i servizi di localizzazione

1. Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
2. Toccare **Servizi di localizzazione**.
3. Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Accesso alla mia posizione**.
4. Toccare **Accetto** per confermare.

Quando si attivano i servizi di localizzazione, si abilitano sia Satelliti GPS che Servizio di ubicazione di Google (Wi-Fi e reti mobili) per impostazione predefinita. È possibile disattivare l'una o l'altra delle opzioni manualmente.

Per consentire alle app Google di accedere alla propria posizione

1. Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
2. Toccare **Google** > **Impostazioni ubicazione**.
3. Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Consenti a Google di acc. alla pos.**.

Per essere in grado di utilizzare i servizi di localizzazione è necessario accedere al proprio account Google™.

Utilizzo del GPS

Il dispositivo dispone di un ricevitore GPS (Global Positioning System) che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente. Il dispositivo supporta anche GLONASS (Global Navigation Satellite System). I sistemi, se necessario, possono complementarsi e sostituirsi l'uno con l'altro per assicurare l'accuratezza della posizione e uniformare l'esperienza di navigazione. Quando si abilita il GPS, il sistema GLONASS viene abilitato automaticamente.

Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS e GLONASS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo.

Per abilitare GPS

1. Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
2. Toccare **Servizi di localizzazione**.
3. Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Accesso alla mia posizione**.
4. Toccare **Accetto** per confermare.

Quando si abilita il GPS, il sistema GLONASS viene abilitato automaticamente.

Ottenere le migliori prestazioni

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la propria posizione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara visione del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

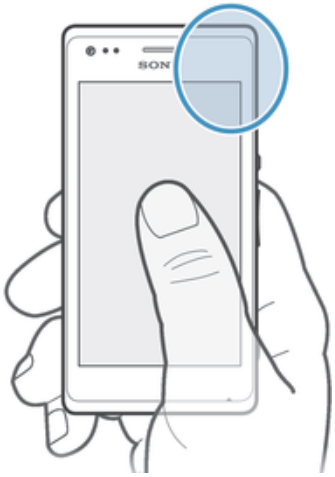

Google Maps™

Utilizzare Google Maps™ per tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione. Prima di partire in viaggio, è possibile scaricare e salvare le mappe sulla propria memory card per evitare di incorrere in costi di roaming elevati.

! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

Utilizzare Google Maps™

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Mappe**.

! Se si desidera utilizzare Google Maps™, è necessario abilitare uno dei metodi di localizzazione disponibili in Impostazioni > Servizi di localizzazione.

Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, sfiorare , quindi sfiorare **Guida**.

Visualizzazione delle posizioni degli amici con Google Latitude™

Google Latitude™ consente di visualizzare le posizioni degli amici sulle mappe e condividere la propria posizione ed altre informazioni con essi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Calendario e sveglia

Calendario

Informazioni sul calendario

Il dispositivo dispone di un calendario per la gestione della pianificazione del tempo. Se si dispone di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare il calendario del dispositivo con quello Web.

Impostare la visualizzazione calendario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Agenda**.
2. Sfiorare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare un'opzione.

Per visualizzare più calendari

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Agenda**.
2. Premere , quindi sfiorare **Calendari**.
3. Selezionare i calendari che si desidera visualizzare.

Per creare un evento del calendario

1. Dalla Schermata Home, toccare , quindi toccare **Agenda**.
2. Toccare +.
3. Se il calendario è stato sincronizzato con uno o più account, selezionare l'account al quale si desidera aggiungere questo evento. Se si desidera aggiungere solo questo evento al dispositivo, toccare **Calendario del dispositivo**.
4. Inserire il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
5. Toccare **Altro** e selezionare un promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, toccare +.
6. Se lo si desidera, selezionare un'altra opzione in **Ripetizione**.
7. Toccare **Fine**.

Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il dispositivo emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato 31.

Per visualizzare un evento del calendario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
2. Sfiorare l'evento che si desidera visualizzare.

Modificare le impostazioni del calendario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
2. Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
3. Sfiorare l'impostazione che desideri modificare, poi effettuare la modifica desiderata.

Sveglia

Informazioni sulla sveglia

Utilizzare il dispositivo come una sveglia e selezionare una delle suonerie del dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento, ma soltanto se è impostato in modalità silenzioso o in modalità aereo. In una di queste modalità, si può lasciare il dispositivo acceso mentre si dorme senza essere disturbati.

Aprire la sveglia

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostare una nuova sveglia

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
3. Sfiorare +.
4. Sfiorare **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
5. Sfiorare **Imposta**.
6. Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
7. Sfiorare **Fine**.

Modificare una sveglia esistente

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
3. Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
4. Sfiorare **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
5. Sfiorare **Imposta**.
6. Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
7. Sfiorare **Fine**.

! Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

Per disattivare una sveglia

1. Dalla Schermata Home, toccare .
2. Trovare e toccare **Sveglia e orologio**.
3. Trascinare la barra di scorrimento a sinistra accanto alla sveglia che si desidera disattivare.

Per attivare una sveglia esistente

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e toccare **Sveglia e orologio**.
3. Trascinare la barra di scorrimento a destra accanto alla sveglia che si desidera attivare.

Eliminare una sveglia

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
3. Toccare e tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
4. Sfiorare **Elimina sveglia**, quindi sfiorare **Sì**.

Impostare la suoneria di una sveglia

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
3. Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
4. Sfiorare **Suono sveglia** e selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Fine**.
5. Sfiorare **Fine**.

Impostare una sveglia ricorrente

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
3. Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
4. Sfiorare **Ripeti**.
5. Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
6. Sfiorare **Fine**.

Impostare il titolo di una sveglia

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
3. Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
4. Immettere un nome per la sveglia nel campo **Testo sveglia**.
5. Sfiorare **Fine**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Attivare la funzione vibrazione per una sveglia

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
3. Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
4. Contrassegnare la casella di controllo **Vibrazione**.
5. Sfiorare **Fine**.

! Per impostazione predefinita, la funzione vibrazione è abilitata quando si crea una nuova sveglia.

Impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il dispositivo è in modalità silenziosa

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**, quindi sfiorare per selezionare una sveglia.
3. Contrassegnare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**.
4. Sfiorare **Fine**.

! Per impostazione predefinita, la funzionalità sveglia in modalità silenziosa viene abilitata alla creazione di una nuova sveglia.

Per posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiorare **Posponi**.

Disattivare una sveglia mentre suona

- Scorrere a destra.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Supporto e manutenzione

Aggiornamento del dispositivo

Aggiornare il dispositivo con la versione più recente del software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti. È possibile utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento sul dispositivo per eseguire un aggiornamento wireless oppure è possibile utilizzare l'applicazione PC Companion su un computer per eseguire un aggiornamento mediante il cavo USB.

Se si esegue l'aggiornamento mediante il wireless, puoi utilizzare sia la rete mobile sia la connessione di rete Wi-Fi®. Prima di effettuare un aggiornamento, assicurarsi di aver eseguito il backup e di aver salvato tutti i dati memorizzati sul dispositivo.

! Nuove release del software potrebbero non essere compatibili con alcuni dispositivi. Quando si esegue un aggiornamento tramite l'applicazione Centro aggiornamento, viene stabilita una connessione di dati e potrebbero essere applicati costi correlati. Inoltre, la disponibilità degli aggiornamenti in una rete mobile dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. È possibile scaricare aggiornamenti software manualmente oppure consentire ad Update Service di aggiornare automaticamente il dispositivo non appena sono disponibili download. Quando la funzione di aggiornamento automatico è attivata, viene visualizzata una notifica nella barra di stato non appena è disponibile un aggiornamento.

Scaricare manualmente aggiornamenti software da Update Center

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Centro aggiorn.**.
3. Selezionare l'applicazione o l'aggiornamento del sistema desiderati e sfiorare o per scaricare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni.

! Gli aggiornamenti delle applicazioni verranno avviati automaticamente dopo il download. Con gli aggiornamenti di sistema, installare l'aggiornamento manualmente dopo il download. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'installazione. È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti mobile.

Attivare aggiornamenti software automatici con l'applicazione Update Center

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Centro aggiorn.**.
3. Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
4. Selezionare la casella di controllo **Consenti download automatici**, quindi sfiorare **Accetto**. Gli aggiornamenti sono ora scaricati automaticamente non appena disponibili.

! È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti mobile.

Installare gli aggiornamenti di sistema

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Centro aggiorn.**.
3. Selezionare un aggiornamento di sistema che si desidera installare, quindi sfiorare .

Aggiornamento del dispositivo tramite una connessione con cavo USB

Alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. Le notifiche di tali aggiornamenti vengono visualizzate nella barra di stato. Per scaricare ed eseguire gli aggiornamenti, è necessario un cavo USB e un computer con l'applicazione PC Companion. È possibile installare PC Companion sul computer utilizzando file di

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

installazione salvati sul dispositivo oppure scaricare l'applicazione direttamente all'indirizzo *www.sonymobile.com/support*.

Avviare il download di PC Companion utilizzando il dispositivo

1. Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
2. Quando vengono visualizzate, seguire le istruzioni sul dispositivo per lanciare l'installazione di PC Companion sul computer.

Per scaricare aggiornamenti software tramite la connessione con cavo USB

1. Installare l'applicazione PC Companion sul computer che si sta utilizzando, se non è già stata installata.
2. Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
3. **Computer**: Avviare l'applicazione PC Companion. Dopo alcuni momenti, PC Companion rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
4. **Dispositivo**: Quando vengono visualizzate notifiche nella barra di stato, seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

Aggiornare il dispositivo tramite un computer Apple® Mac®

1. Installare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac sul computer Apple® Mac® in uso, se non già installata.
2. Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo al computer Apple® Mac®.
3. **Computer**: Avviare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac. Dopo alcuni istanti, l'applicazione Sony™ Bridge per Mac rileva il dispositivo e ricerca nuovi software adatti.
4. **Computer**: se viene rilevato un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire gli aggiornamenti software necessari.

! L'applicazione Sony™ Bridge per Mac può essere scaricata da *www.sonymobile.com/support*.

Applicazione di backup e ripristino

Utilizzare l'applicazione di backup e ripristino per eseguire il backup del contenuto su una memory card. oppure su un dispositivo di memoria USB. Questi backup possono essere utilizzati per ripristinare il contenuto e alcune impostazioni in caso di perdita o eliminazione dei dati.

Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup

Utilizzare l'applicazione backup e ripristino per eseguire il back up dei seguenti tipi di dati:

- Segnalibri
- Registro chiamate
- Contatti
- Applicazioni scaricate da Google Play™
- MMS
- Impostazioni di sistema (come sveglia, volume della suoneria e impostazioni della lingua)
- SMS

! È possibile incorrere in ulteriori costi per la trasmissione dei dati quando si ripristinano le applicazioni da Google Play™.

Peparazione all'utilizzo dell'applicazione di backup e ripristino

Prima di eseguire il backup del contenuto, è possibile selezionare la destinazione del backup e le tipologie dei dati di cui si desidera eseguire il backup.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Selezionare la destinazione di backup

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3. Sfiorare **Backup**.
4. Sfiorare la barra sotto **Dove archiviare i dati**.
5. Selezionare la destinazione verso cui si desidera eseguire il backup del contenuto.

Selezionare i tipi di dati di cui eseguire il backup

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3. Sfiorare **Backup**.
4. Selezionare i tipi di dati di cui si desidera eseguire il backup.

Per eseguire il backup del contenuto

1. Dalla Schermata Home, toccare .
2. Trovare e toccare **Backup e ripristino**.
3. Toccare **Backup**, quindi toccare **Esegui il backup ora**.
4. Immettere una password per il backup, quindi toccare **OK**.

Ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup utilizzando l'applicazione Backup e ripristino

Durante il ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup, è necessario selezionare un registro di backup da cui eseguire il ripristino. Se il contenuto è stato salvato diverse volte, potrebbe essere presenti diversi registri di backup. Dopo aver selezionato il registro di backup, è possibile selezionare quali tipi di dati ripristinare.

Ripristinare il contenuto da un registro di backup

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3. Sfiorare **Ripristina**.
4. Selezionare il registro che si desidera ripristinare, quindi sfiorare **Ripristina ora**.
5. Immettere la password per il registro di backup, quindi sfiorare **OK**.

! Ricordarsi che ogni modifica fatta ai dati e alle impostazioni dopo che si è creato un backup, sarà eliminata durante la procedura di ripristino.

Gestione dei record di backup

È possibile cancellare o rinominare i record dei backup eseguiti utilizzando la funzione Backup & restore.

Rinominare un record di backup

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3. Premere , quindi sfiorare **Gestisci registri di backup**.
4. Selezionare il registro che si desidera rinominare.
5. Sfiorare .
6. Immettere un nuovo nome e selezionare **Rinomina**.

Eliminare i record dei backup

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3. Premere , quindi sfiorare **Gestisci registri di backup**.
4. Selezionare il record del backup che si desidera eliminare, o sfiorare se si desidera eliminare tutti i record.
5. Sfiorare > **Elimina**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Ripristino del dispositivo

È possibile ripristinare il dispositivo con le impostazioni originali, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali e delle applicazioni scaricate. Prima di eseguire un ripristino, assicurarsi di eseguire il backup dei dati importanti salvati sul telefono.

Per eseguire un ripristino dei dati di fabbrica

! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo durante il ripristino.

1. Prima di iniziare, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati nella memoria interna del dispositivo su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna.
2. Dalla Schermata Home, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica**.
4. Per eliminare informazioni (ad esempio immagini e musica) dalla memoria interna, contrassegnare la casella di controllo **Elimina memoria interna**.
5. Sfiorare **Ripristina telefono**.
6. Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

Blocco e protezione del dispositivo

Numero IMEI

Ogni dispositivo possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il dispositivo viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Per visualizzare il numero IMEI

- Disattivare il dispositivo, quindi rimuovere il coperchio della batteria e la batteria per visualizzare il numero IMEI.
- Aprire il compositore del telefono sul dispositivo e immettere *#06#.

Visualizzare il numero IMEI nel dispositivo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
3. Scorrere fino a **IMEI** per visualizzazione il numero **IMEI**.

Protezione scheda SIM

È possibile bloccare e sbloccare ogni scheda SIM utilizzata nel dispositivo tramite un PIN (Personal Identity Number). Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se viene immesso il codice PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi consentiti, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per bloccare o sbloccare una scheda SIM

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Blocca la SIM**.
4. Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare il PIN della scheda SIM

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
3. Sfiorare **Cambia PIN SIM**.
4. Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
5. Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
6. Re-immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN2 della carta SIM

1. Dalla Schermata Home, toccare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**.
3. Sfiorare **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
4. Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
5. Immettere il nuovo PIN2 della scheda SIM, quindi toccare **OK**.
6. Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Sbloccare una scheda SIM bloccata

1. Immettere il codice PUK e sfiorare .
2. Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare .
3. Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare .

Se si immette un codice PUK errato troppe volte, la scheda SIM viene bloccata. Se ciò accade, contattare il provider di servizi per avere una nuova carta SIM.

Impostare un blocco schermo

Sono disponibili diversi modi per bloccare lo schermo del dispositivo. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Face Unlock che utilizza un'immagine della propria faccia per sbloccare lo schermo. Inoltre è possibile impostare una sequenza di sblocchi dello schermo, un numero di codice PIN, oppure una password letterale.

È molto importante ricordarsi il PIN di sblocco dello schermo. Se lo si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Servizio clienti Sony.

Impostare un blocco schermo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
2. Selezionare un'opzione.

Configurare la funzione Face Unlock

1. Dalla Schermata Home, sfiorare > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
2. Sfiorare **Funzione Face Unlock**, quindi seguire le istruzioni sul dispositivo per acquisire il proprio volto.
3. Dopo l'acquisizione del proprio volto, sfiorare **Continua**.
4. Selezionare un metodo di blocco di backup e seguire le istruzioni riportate sul dispositivo per completare la configurazione.

La funzione Face Unlock è meno sicura di un pattern, di un PIN o di una password di blocco dello schermo. Qualcuno che vi assomiglia potrebbe sbloccare il dispositivo.

Per risultati migliori, acquisire il proprio volto in un'area al chiuso con una buona luminosità e tenere il dispositivo al livello degli occhi.

Sbloccare lo schermo utilizzando la funzione Face Unlock

1. Attivare lo schermo.
2. Guardare il dispositivo dalla stessa angolazione utilizzata per acquisire la foto per Face Unlock.

Se la funzione Face Unlock non riesce a riconoscere il proprio volto, è necessario creare il pattern o immettere il PIN di backup per sbloccare lo schermo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Disabilitare la funzione Face Unlock

1. Dalla Schermata Home, sfiorare > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
2. Tracciare il pattern di sblocco del backup dello schermo oppure immettere il PIN.
3. Sfiorare **Scorrimento**.

Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

1. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
2. Sfiorare **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
3. Seguire le istruzioni del dispositivo.

Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

1. Attivare lo schermo.
2. Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.

! Se la sequenza di sblocco disegnata sullo schermo viene respinta per cinque volte di seguito, attendere 30 secondi prima di riprovare.

Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
3. Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
4. Sfiorare **Sequenza**.
5. Seguire le istruzioni del dispositivo.

Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

1. Dalla schermata iniziale, sfiorare > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
2. Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
3. Sfiorare **Scorrimento**.

Per creare un PIN di sblocco dello schermo

1. Dalla schermata iniziale, sfiorare > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
2. Immettere un PIN numerico.
3. Se necessario, sfiorare per ridurre a icona la tastiera.
4. Sfiorare **Continua**.
5. Immettere di nuovo il PIN e confermare.
6. Se necessario, sfiorare per ridurre a icona la tastiera.
7. Sfiorare **OK**.

Per disabilitare il PIN di sblocco dello schermo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
2. Immettere il PIN, quindi sfiorare **Avanti**.
3. Sfiorare **Scorrimento**.

Per creare una password di blocco dello schermo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
2. Immettere una password.
3. Se necessario, sfiorare per ridurre a icona la tastiera.
4. Sfiorare **Continua**.
5. Immettere di nuovo la password e confermare.
6. Se necessario, sfiorare per ridurre a icona la tastiera.
7. Sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per disabilitare la password di sblocco dello schermo

1 Dalla Schermata Home, sfiorare > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
2 Immettere la password e sfiorare **Avanti**.
3 Sfiorare **Scorrimento**.

Pagalbos programa

Accedere all'applicazione Supporto

1 Dalla schermata Applicazioni, trovare e sfiorare .
2 Trovare e sfiorare l'elemento di supporto richiesto.

Riciclare il dispositivo

Hai un vecchio dispositivo da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su *www.sonymobile.com/recycle*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Riferimenti

Panoramica sulle icone di stato e notifica

Icone di stato

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	3G disponibile
	Rete di dati mobili disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Invio e download dei dati mobili in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	Modalità STAMINA attiva
	Modalità Aereo attiva
	Funzione Bluetooth® attiva
	Scheda SIM non inserita
	Microfono disattivato
	Altoparlante attivo
	Modalità silenziosa
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	Sincronizzazione in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione

! A seconda del provider di servizi, della rete e/o della regione, funzioni e servizi rappresentati da icone nell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS o MMS
	Nuovo messaggio vocale

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Evento di calendario imminente

Brano in riproduzione

Dispositivo collegato a un computer tramite cavo USB

Avvertenza

Messaggio di errore

Chiamata persa

Chiamata in corso

Chiamata in attesa

Inoltro chiamata attivato

Aggiornamenti software disponibili

Download dei dati in corso

Caricamento dei dati in corso

Altre notifiche (non visualizzate)

GPS attivo

Panoramica applicazioni

Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare vari tipi di sveglia.

Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare pagine Web, gestire segnalibri e gestire testo e immagini.

Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.

Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare eventi e gestire appuntamenti.

Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare video.

 Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni relative ai contatti personali.

Accedere alle applicazioni scaricate.

Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.

Utilizzare l'applicazione Facebook™ per partecipare ai social network con amici, membri della famiglia e colleghi in tutto il mondo.

Navigare e ascoltare stazioni radio FM.

Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare e lavorare con foto e video.

Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare messaggi e-mail.

Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.

Visualizzare l'ubicazione corrente, trovare altre ubicazioni e calcolare percorsi utilizzando Google Maps™.

Accedere a Google Play™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il dispositivo.

Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere SMS e MMS.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre video sul dispositivo e condividere il contenuto con gli amici.

Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per organizzare e riprodurre musica, audio libri e podcast.

Visualizzare notizie e previsioni del tempo.

Effettuare chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.

Utilizzare l'applicazione Video Unlimited per affittare e acquistare video.

Ottimizzare le impostazioni per soddisfare i requisiti personali.

Utilizzare l'applicazione Google Hangouts™ per chattare online con amici.

Identificare brani musicali riprodotti nei dintorni e ottenere informazioni su artista, album e altro.

Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.

Utilizzare l'applicazione Supporto per accedere al supporto utente nel dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla guida dell'utente, informazioni per la risoluzione dei problemi e ulteriori consigli e suggerimenti.

Scaricare e installare nuove applicazioni e aggiornamenti.

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o da tutti i gestori di rete in tutte le aree.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Informazioni importanti

Stampato delle informazioni importanti

Prima di utilizzare il dispositivo leggere il documento Informazioni importanti incluso nel dispositivo stesso o nella relativa confezione.

Accedere alla guida all'installazione manualmente

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Sfiorare **Impostazioni** > **Guida alla configurazione**.

Limiti a servizi e funzioni

Alcuni dei servizi e alcune delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero di emergenza internazionale 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Informazioni legali

Sony1904/C1905/

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications AB o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Tutti i diritti riservati.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Questa Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Rimuovere la batteria per visualizzare le informazioni legislative, come il marchio CE.

Tutti i nomi di prodotti e aziende citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Visitare *www.sonymobile.com* per maggiori informazioni.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze del portafoglio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un provider video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito http://www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.